

SUMMIT



FS38 E • FS38 S

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ГАЗОВО БАРБЕКЮ

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ДНЕС

Радваме се, че сте част от света на барбекютата WEBER. Регистрирайте своя грил и получите достъп до полезна и интересна информация от WEBER, включително съвети, препоръки и идеи как да извлечете максимума от своето барбекю.



Запазете това ръководство на потребителя за бъдещи справки. Прочетете го внимателно и ако имате въпроси, свържете се с нас още днес.



Характеристики на грила

За достъп до пълна потребителска информация сканирайте QR кода и въведете серийния

номер на Вашия грил или посетете:
weber.com/literature-online

Сериен номер

Запишете серийния номер на Вашето барбекю в полето по-горе за бъдещи справки. Серийният номер е посочен на идентификационния етикет на барбекюто.

8651295_BG

Важна информация за безопасност

Обозначенията ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ се използват в това Ръководство на потребителя, за да подчертаят важна информация. Прочетете и спазвайте тези указания, за да осигурите безопасност и да предотвратите материални щети. Значението им е следното:

- ▲ **ОПАСНОСТ:** Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.
- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозно нараняване.
- ▲ **ВНИМАНИЕ:** Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или средно тежко нараняване.

▲ ОПАСНОСТ

- Ако усетите миризмата на газ:
- Затворете подаването на газ към уреда (барбекюто).
 - Загасете всички открити пламъци.
 - Отворете капака.
 - Ако миризмата не изчезне, отдалечете се от уреда (барбекюто) и незабавно се свържете с доставчика на газ или с пожарната служба.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не съхранявайте и не използвайте бензин или други запалими течности и пари в близост до това барбекю или друг подобен уред.
- Газова бутилка, която не е свързана за употреба, не трябва да се съхранява в близост до това барбекю или друг подобен уред.

САМО ЗА УПОТРЕБА НА ОТКРИТО.

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА (БАРБЕКЮТО).

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА МОНТАЖА: Тези инструкции трябва да бъдат предадени на потребителя.

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ: Запазете тези инструкции за бъдещи справки.

Монтаж и сглобяване

- ▲ **ОПАСНОСТ!** Това барбекю не е предназначено за монтаж в каравани, кемпери или плавателни съдове.
- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не използвайте барбекюто, ако липсват части или ако не е сглобено съгласно инструкциите за монтаж.
- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не вграждайте този модел барбекю в каквато и да е вградена конструкция.
- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не променяйте конструкцията на уреда. Втечненият нефтен газ (LPG) не е природен газ. Преустройството или опитът за използване на природен газ с уред, предназначен за LPG, или обратно, е опасно и води до отпадане на гаранцията.
- Не променяйте части, които са запечатани от производителя.

Употреба

- ▲ **ОПАСНОСТ!** Използвайте барбекюто само на открито и в добре проветрени пространства. Не го използвайте в гаражи, сгради, покрити проходи или други затворени помещения, както и под запалими конструкции.
- ▲ **ОПАСНОСТ!** Не използвайте барбекюто в превозни средства или в помещения за съхранение и товарене на превозни средства. Това включва автомобили, камиони, микробуси, каравани, кемпери и плавателни съдове.
- ▲ **ОПАСНОСТ!** По време на работа всички горими материали трябва да се намират на разстояние най-малко 61 cm от задната и страничните части на барбекюто.
- ▲ **ОПАСНОСТ!** Поддържайте зоната за готвене свободна от запалими пари и течности като бензин, спирт и други горими материали.
- ▲ **ОПАСНОСТ!** По време на употреба дръжте уреда далеч от всички запалими материали.
- ▲ **ОПАСНОСТ!** Не поставяйте калъф за барбекю или други запалими предмети върху или под барбекюто, докато то работи или е все още горещо.
- ▲ **ОПАСНОСТ!** При възпламеняване на мазнини изключете всички горелки и оставете капака затворен, докато пламъците изгаснат.
- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Достъпните части могат да бъдат много горещи. Не допускайте малки деца в близост до уреда.
- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Употребата на алкохол, лекарства по лекарско предписание, лекарства без рецепта или наркотични вещества може да намали способността на потребителя безопасно да сглобява, премества, съхранява или използва барбекюто.
- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не оставяйте барбекюто без надзор по време на предварително загряване или готвене. Работете внимателно, тъй като целият корпус се нагрява по време на работа.
- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При работа с барбекюто винаги използвайте термоустойчиви ръкавици, съответстващи на стандарт EN 407 (защита от контактна топлина, ниво 2 или по-високо).

Съхранение

- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** След приключване на употребата затворете подаването на газ от газовата бутилка.
- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Газовите бутилки трябва да се съхраняват на открито, далеч от достъпа на деца. Не съхранявайте газови бутилки в сгради, гаражи или други затворени помещения.
- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** След продължително съхранение и/или период на неизползване барбекюто трябва да бъде проверено за течове на газ и запущвания на горелките преди употреба.
- Съхранението на барбекюто на закрито е допустимо само ако газовата бутилка е разкачена и отстранена от уреда.

▲ ВНИМАНИЕ!

- Този продукт е преминал изпитвания за безопасност и е сертифициран за употреба само в определена държава. Вижте обозначението на държавата върху външната страна на опаковката.
- Не използвайте дървени въглища, брикети или вулканични камъни в това барбекю.
 - Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без необходимият опит и познания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции за безопасна употреба от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Важна информация за LPG и газовите връзки

Какво представлява LPG?

Втечненият нефтен газ, наричан още LPG или пропан-бутан, е запалим продукт на нефтена основа, използван като гориво за Вашето барбекю. Когато не е под налягане в съд, той е газ при нормални температури и налягане. Под умерено налягане в съд, например газова бутилка, LPG е в течно състояние. Когато налягането се освободи от бутилката, течността бързо се изпарява и се превръща в газ.

Съвети за безопасна работа с LPG бутилки

- Газова бутилка с вдлъбнатини или следи от корозия може да бъде опасна и трябва да бъде проверена от Вашия доставчик на газ. Не използвайте бутилка с повреден вентил.
- Дори когато изглежда празна, в LPG бутилката може да има остатъчно количество газ. Бутилката трябва да се транспортира и съхранява съгласно приложимите изисквания за безопасност.
- Газовата бутилка трябва винаги да бъде монтирана, транспортирана и съхранявана в изправено и стабилно положение. Не я изпускайте и не я подлагайте на удари.
- Не съхранявайте и не транспортирайте LPG бутилката на места, където температурата може да достигне 50°C (125°F). При такива температури бутилката може да стане прекалено гореща за безопасно докосване.

Изисквания към газовата бутилка

- Използвайте газови бутилки с минимален капацитет 3 kg и максимален капацитет 13 kg.

Какво представлява регулаторът?

- Вашето газово барбекю е оборудвано с регулатор на налягането. Това устройство контролира и поддържа постоянно налягане на газа при подаването му от LPG бутилката към барбекюто.

Изисквания към регулатора и маркуча

- Във Великобритания това барбекю трябва да бъде оборудвано с регулатор, отговарящ на BS 3016, с номинално изходно налягане 37 mbar.
- Дължината на газовия маркуч не трябва да надвишава 1,5 m.
- Не прегъвайте и не усуквайте маркуча.
- При необходимост подменяйте регулатора и маркуча само с компоненти, одобрени от Weber-Stephen Products LLC.

Монтаж на LPG бутилката

Изисквания към шкафа за газовата бутилка



LPG бутилката трябва да бъде поставена в шкафа на барбекюто.

Максимално допустимите размери на бутилката за монтаж в шкафа са:

- Капацитет на бутилката: максимум 13 kg
- Височина на бутилката: максимум 587 mm
 - Ширина на бутилката: максимум 289 mm (правоъгълна основа)
 - или максимум 318 mm (кръгла основа)


Основата на бутилката трябва да лежи изцяло в държача за бутилка и да бъде поставена стабилно върху дъното му.

На следващите илюстрации са показани няколко одобрени за монтаж в шкафа типа газови бутилки, заедно с техните размери.

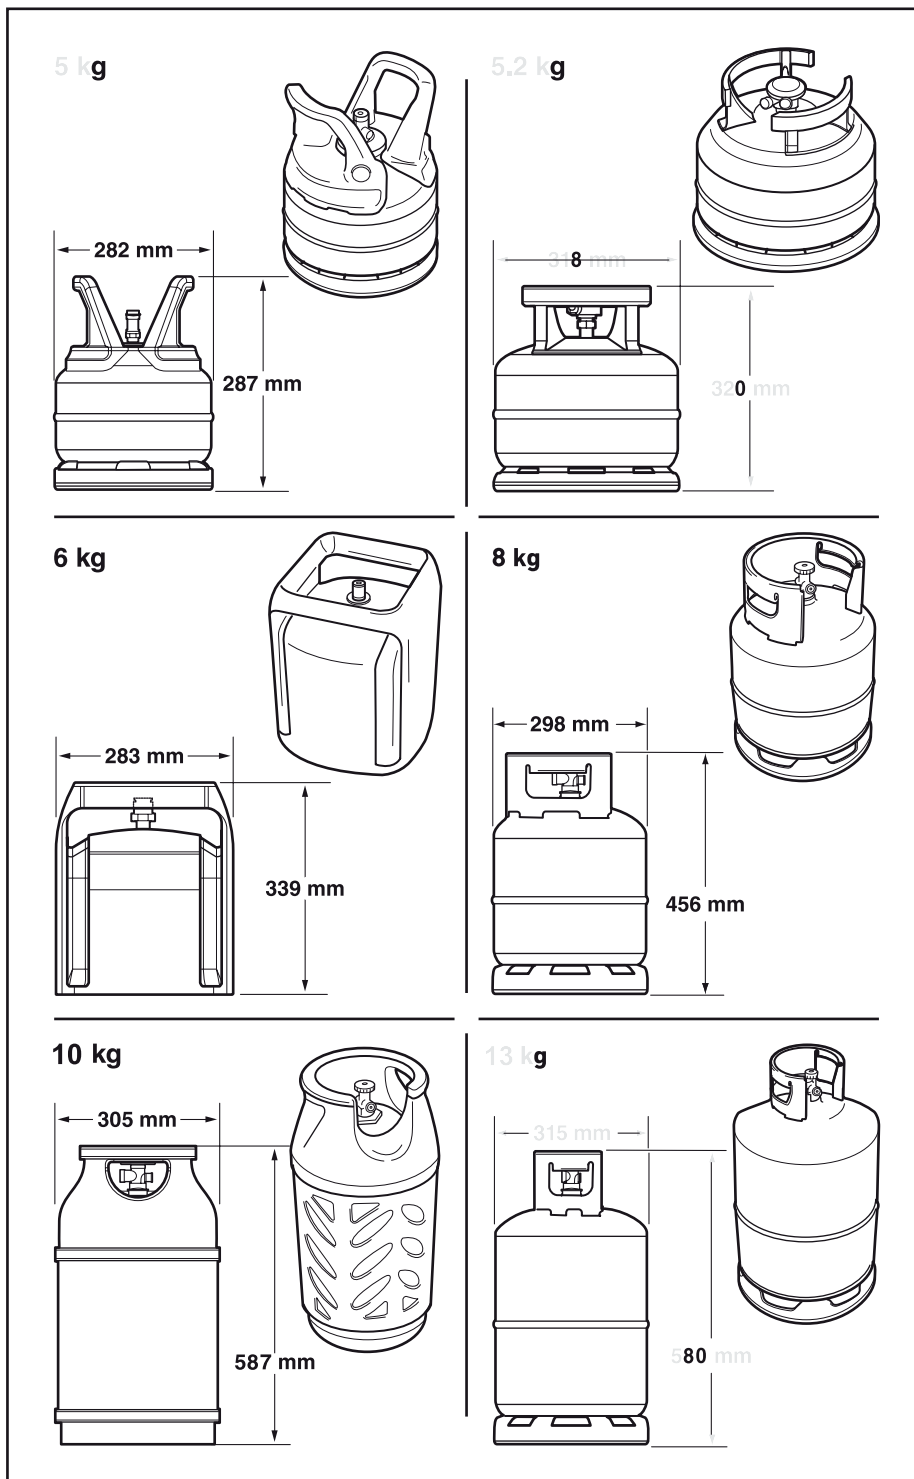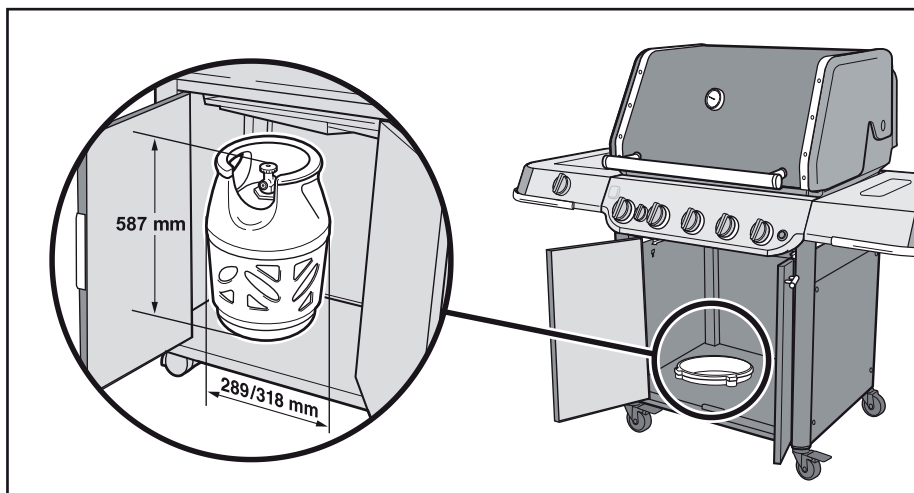

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте LPG бутилка, ако не отговаря на изискванията за размер за монтаж в шкафа на барбекюто.

⚠ ВАЖНО: Препоръчваме комплектът газов маркуч на Вашето барбекю да се подменя на всеки пет години. В някои държави може да има изискване маркучът да се подменя на по-кратки интервали. В такъв случай се прилагат изискванията на съответната държава. За резервни маркучи, регулатори и вентилни комплекти се свържете с отдела за обслужване на клиенти във Вашия регион, като използвате данните за контакт, публикувани на нашия уебсайт. Посетете: weber.com

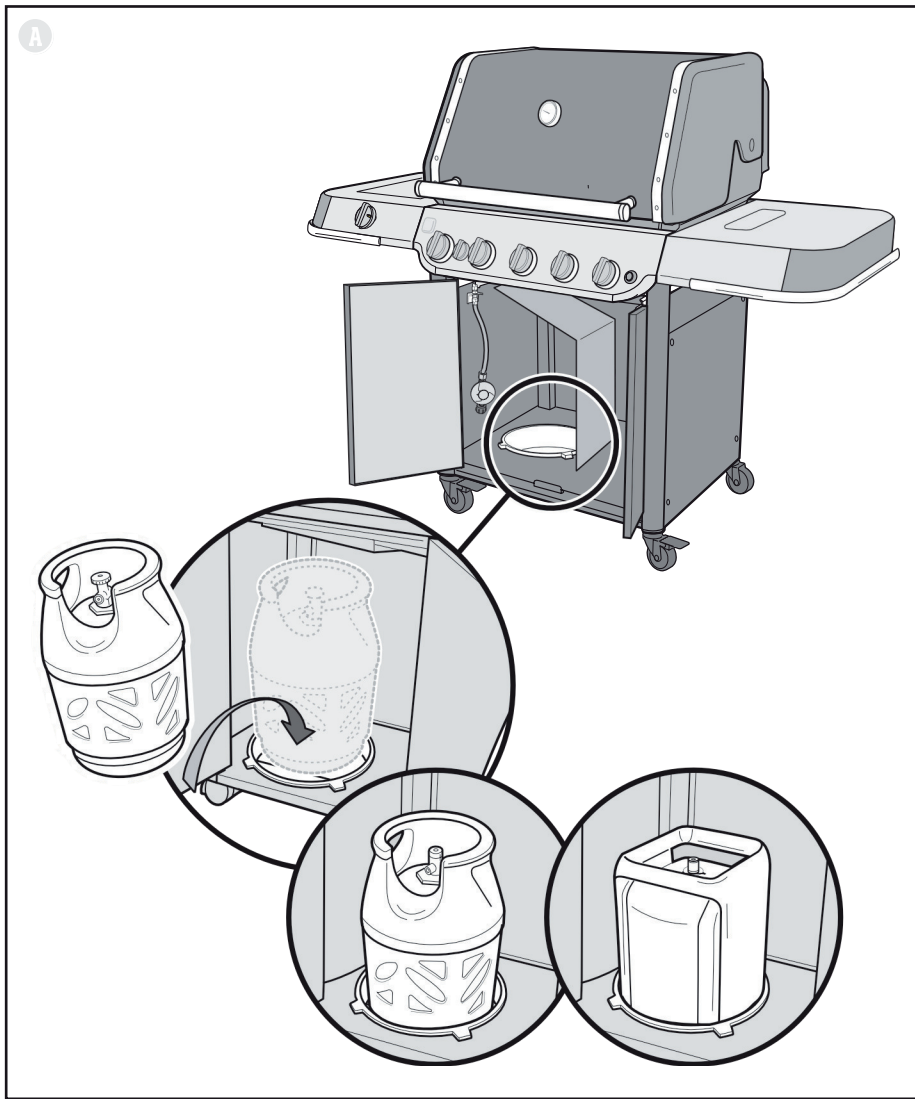


Монтаж на газовата бутилка

Поставяне на газовата бутилка на земята

1. Отворете вратата на шкафа.
2. Прекарайте маркуча и регулатора през отвора в задния панел (А).
3. Поставете газовата бутилка на земята, извън шкафа, на разстояние най-малко 61 cm зад грила (В).
4. Поддържайте всички горими материали на разстояние най-малко 61 cm от грила (С).
5. Свържете регулатора към газовата бутилка. Вижте раздел „Свързване на регулатора към газовата бутилка“.

Максималният капацитет на LPG бутилката, поставена в шкафа на барбекюто, е 13 kg. Дължината на газовия маркуч не трябва да надвишава 1,5 m.

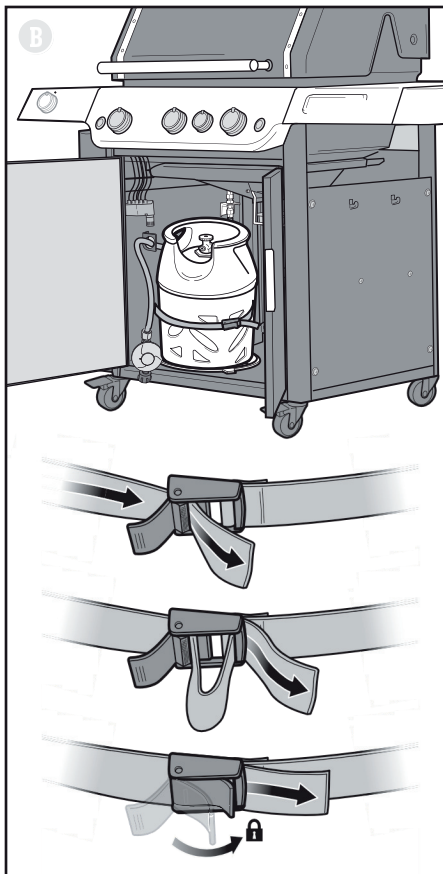

Свързване на газовата бутилка и проверка за течове

Свързване на регулатора към газовата бутилка

1. Уверете се, че всички контролни копчета на горелките са в положение OFF (Изключено). Проверете това, като натиснете копчетата навътре и ги завъртите по часовниковата стрелка.
2. Определете типа на регулатора и свържете регулатора към LPG бутилката, като следвате съответните инструкции.

Забележка: Уверете се, че вентилът на LPG бутилката или лостът на регулатора са в затворено положение преди свързване.

Свързване чрез завиване по часовниковата стрелка (А)

Завийте регулатора към вентила на бутилката, като завъртате съединението по часовниковата стрелка (а). Позиционирайте регулатора така, че вентилационният отвор (b) да е насочен надолу.

Свързване чрез завиване обратно на часовниковата стрелка (В)

Завийте регулатора към вентила на бутилката, като завъртате съединението обратно на часовниковата стрелка.

Свързване чрез лостов механизъм (С)

Завъртете лоста на регулатора (а) по часовниковата стрелка в положение OFF (Изключено). Натиснете регулатора върху вентила на бутилката, докато щракне на място (b).

Свързване чрез заключващ пръстен (D)

Уверете се, че лостът на регулатора е в положение OFF (Изключено) (а). Издърпайте заключващия пръстен на регулатора нагоре (b). Натиснете регулатора върху вентила на бутилката и поддържайте натиск. Плъзнете заключващия пръстен надолу, за да го заключите (c). Ако регулаторът не се заключи правилно, повторете процедурата.

Забележка: Илюстрациите на регулаторите в това ръководство може да се различават от регулатора, доставен с Вашето барбекю, поради национални или регионални нормативни изисквания.

Какво представлява проверката за течове?

След като газовата бутилка е правилно монтирана, е необходимо да извършите проверка за течове. Проверката за течове е надежден начин да се уверите, че няма изтичане на газ след свързването на бутилката.

Следните съединения трябва да бъдат проверявани всеки път, когато газовата бутилка бъде напълнена и свързана отново:

- Мястото, където регулаторът се свързва към газовата бутилка.
- Мястото, където газовият маркуч се свързва към преходния съединител.
- Мястото, където преходният съединител се свързва към гъвкавата газова тръба.

Проверка за течове на газ

1. Намокрете съединенията със сапунен разтвор, като използвате пулверизатор, четка или кърпа. Можете да пригответе собствен разтвор, като смесите 20% течен сапун с 80% вода, или да използвате специален препарат за откриване на течове, който се предлага в магазините за Вик материали и железария.
2. Определете типа на Вашия регулатор. Отворете подаването на газ, като завъртите вентила на газовата бутилка обратно на часовниковата стрелка (G) или като преместите лоста на регулатора в положение ON (ВКЛ.) (H).

▲ ОПАСНОСТ! Никога не използвайте открит пламък за проверка за течове на газ. Уверете се, че в зоната няма искри или открит пламък по време на извършване на проверката.

▲ ОПАСНОСТ! Изтичането на газ може да причини пожар или експлозия.





▲ ОПАСНОСТ! Не използвайте барбекюто, ако е установено изтичане на газ.

▲ ОПАСНОСТ! Ако видите, усетите миризма или чувате съскане от изтичащ газ от газовата бутилка:

1. Отдалечете се от газовата бутилка.
2. Не се опитвайте сами да отстраните проблема.
3. Незабавно се обадете на противопожарната служба.

▲ ОПАСНОСТ! Винаги затваряйте вентила на газовата бутилка преди да разкачите регулатора. Не се опитвайте да разкачвате регулатора, газовия маркуч или друго газово съединение, докато барбекюто работи.

▲ ОПАСНОСТ! Не съхранявайте резервна газова бутилка под или в непосредствена близост до барбекюто. Никога не пълнете газовата бутилка над 80% от нейния капацитет. Неспазването на тези указания може да доведе до пожар, причиняващ смърт, сериозно нараняване или материални щети.

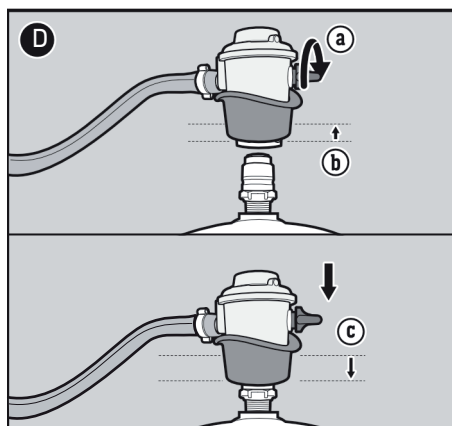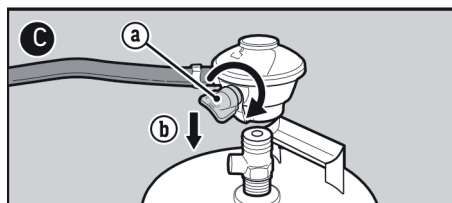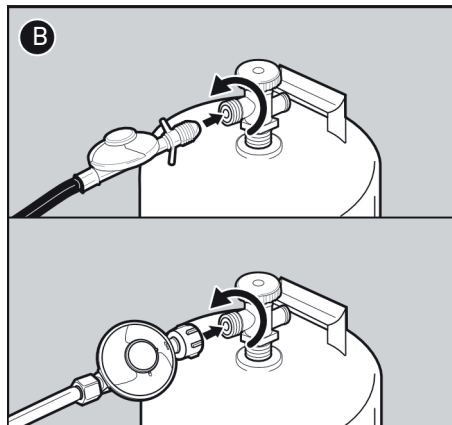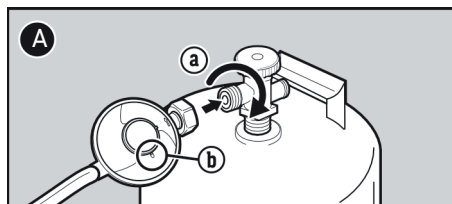

3. Ако се появят мехурчета, има теч на газ:
а) Ако течът е в мястото на свързване между регулатора и газовата бутилка или между регулатора и газовия маркуч (I), затворете подаването на газ. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БАРБЕКЮТО.**

б) Ако течът е от някое от съединенията, показани на илюстрация (J), затегнете съединението с гаечен ключ и повторете проверката със сапунен разтвор. Ако мехурчетата продължат да се появяват, затворете подаването на газ. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БАРБЕКЮТО.**




в) Ако течът е от съединението, показано на илюстрация (K), затворете подаването на газ. **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ БАРБЕКЮТО.**

Ако е установен теч на газ, свържете се с отдела за обслужване на клиенти във Вашия регион, като използвате данните за контакт, публикувани на нашия уебсайт.

4. Ако не се появят мехурчета, проверката е завършена успешно:

а) Затворете подаването на газ и изплакнете всички съединения с вода.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои разтвори за откриване на течове, включително сапуненият разтвор, могат да бъдат леко корозивни. След приключване на проверката всички съединения трябва да бъдат изплакнати с вода.

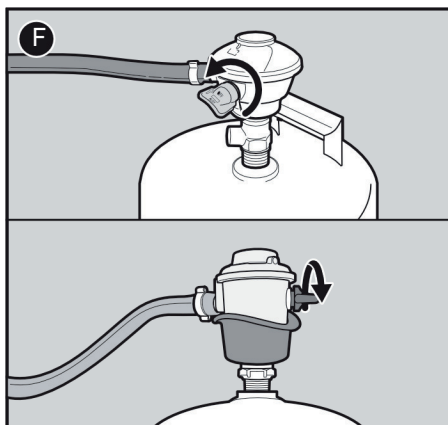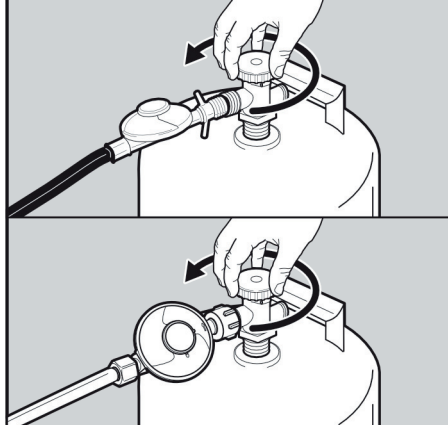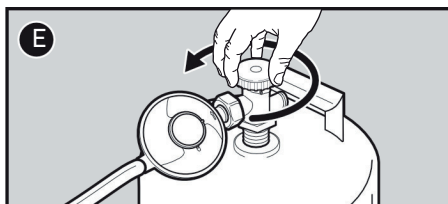

Допълнителни проверки за течове

Следните съединения трябва да бъдат проверявани за течове всеки път, когато газовата бутилка бъде напълнена и свързана отново:






- При регулатора и мястото, където регулаторът се свързва към газовата бутилка (L). Следвайте процедурата, описана в раздел „Проверка за течове на газ“.

Разкачване на регулатора от газовата бутилка

За да отстраните газовата бутилка:

- Уверете се, че вентилът на газовата бутилка или лостът на регулатора са напълно затворени.
- От вътрешната страна на шкафа освободете закопчалката на ремъка за фиксиране на газовата бутилка.
- Разкачете регулатора.
- Извадете газовата бутилка.

Бъдете внимателни при подмяната на газовата бутилка. След приключване на готвенето корпусът и системата за управление на мазините могат да останат горещи. При работа с газовата бутилка винаги използвайте термоустойчиви ръкавици или ръкохватки. След свързване на нова газова бутилка закрепете отново фиксиращия ремък.

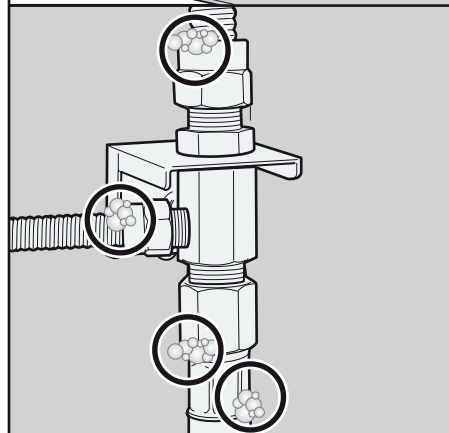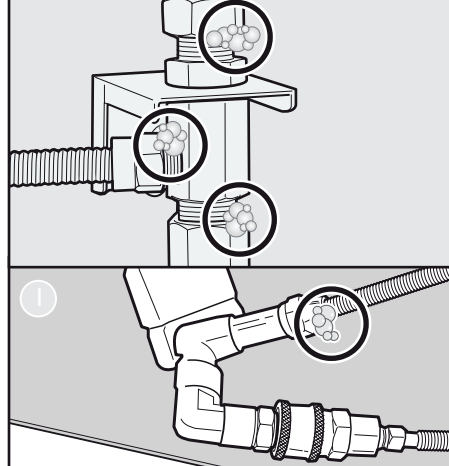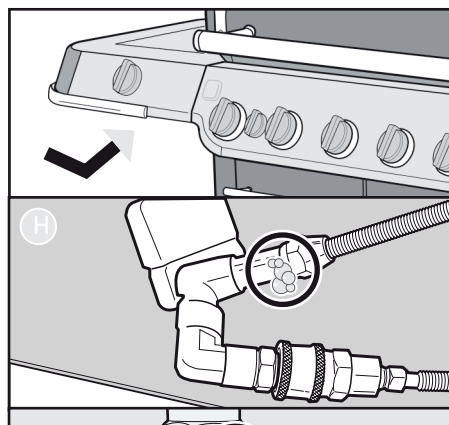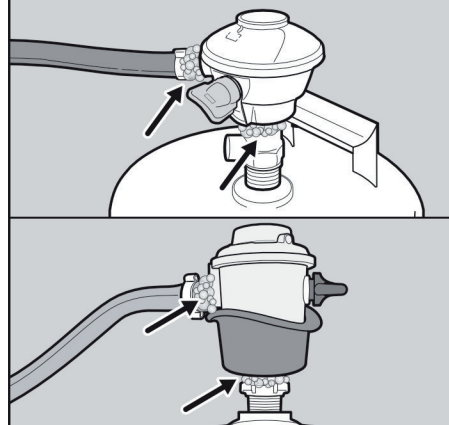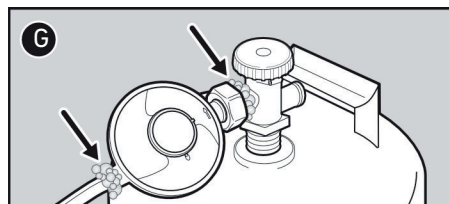

Запалване на барбекюто

Използване на електронната

система за запалване

Всеки регулатор управлява отделна горелка и всяка горелка се запалва независимо. Запалвайте горелките последователно, започвайки отляво надясно. При предварително загряване трябва да бъдат запалени всички горелки, но по време на готвене не е необходимо всички горелки да работят.

1. Отворете капака на барбекюто (А).
2. Уверете се, че всички регулатори на горелките са в положение OFF (Изключено). Проверете това, като натиснете и завъртите регулаторите по посока на часовниковата стрелка (В).
3. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Важно е всички регулатори на горелките да бъдат в положение OFF (Изключено) преди да отворите вентила на газовата бутилка.
4. Отворете подаването на газ, като завъртите вентила на газовата бутилка обратно на часовниковата стрелка или като преместите лоста на регулатора в положение ON (Включено), в зависимост от вида на регулатора и използваното съединение.
5. Започнете с най-лявата горелка. Натиснете регулатора на горелката и го завъртете обратно на часовниковата стрелка до положение START/HIGH (Старт/Висока мощност) (С).
6. Натиснете и задръжте бутона за електронно запалване (D). Ще чуете щракащ звук.
7. Проверете дали горелката е запалена, като погледнете през скарите за готвене и през отвора гредите от неръждаема стомана Flavorizer® Bars
8. Ако горелката не се запали, завъртете регулатора на горелката в положение OFF (Изключено) и изчакайте пет минути, за да се разсее газът, преди да направите нов опит за запалване.
9. Ако горелката се запали, повторете стъпки от 4 до 6, за да запалите останалите горелки.

Ако горелките не се запалят чрез електронната система за запалване, вижте раздел „ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ“. Там ще намерите указания за запалване на барбекюто с кибрит, които ще Ви помогнат да определите точната причина за проблема.

Предварително загряване на барбекюто

Предварителното загряване на барбекюто е важна стъпка за постигане на добри резултати при готвене. То помага да се предотврати залежаването на храната за скарата за готвене и подготвя скарите за запечатване на храната. Освен това изгаря остатъците от предишното готвене.



1. Отворете капака на барбекюто.
2. Запалете барбекюто, като следвайте указанията в раздел „Запалване на барбекюто“ в настоящото ръководство.
3. Затворете капака.
4. Предварително загрявайте барбекюто с всички горелки в положение START/HIGH (Старт/Висока мощност) в продължение на 15 минути или докато термометърът покаже 260°C (500°F).

Изключване на горелките

1. Натиснете всеки регулатор на горелка и го завъртете по посока на часовниковата стрелка до положение OFF (Изключено).
2. Затворете подаването на газ от газовата бутилка.

- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** По време на запалване капакът трябва да бъде отворен.
- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не се навеждайте над барбекюто по време на запалване или готвене.
- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Всяка горелка трябва да се запалва поотделно чрез натискане на бутона за електронно запалване.
- ▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Ако първата горелка не се запали в рамките на четири секунди след опита за запалване, завъртете регулатора на горелката в положение OFF (Изключено). Изчакайте пет минути, за да се разсее натрупаният газ, след което повторете процедурата по запалване.

Control Knob Settings

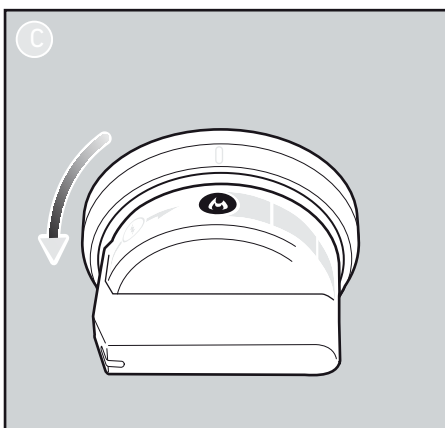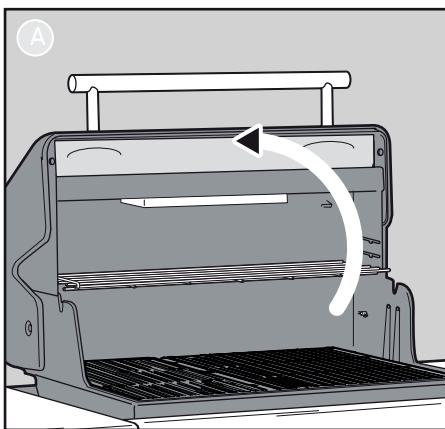

Използване на инфрачервения нагревател




Запечатването е метод за директно готвене на барбекю, използван за месо, например стекове, пилешко месо, риба и котлети. При този метод повърхността на храната се запича бързо при висока температура. Запечатването от двете страни карамелизира повърхността и създава по-богат вкус.

1. Отворете капака. С помощта на топлоустойчиви ръкавици за барбекю регулирайте височината на горната повърхност за готвене в една от трите позиции (А).
2. Натиснете навътре копчето за управление на инфрачервения нагревател. Бавно го завъртете обратно на часовниковата стрелка към позиция Запалване. Когато чуete щракане, задръжте копчето в това положение за 1–2 секунди. Продължете да го завъртате обратно на часовниковата стрелка към позиция Запалване / Максимална мощност (В). Задръжте копчето в това положение за 20–30 секунди, докато нагревателят се запали и по цялата му повърхност се установи постоянен поток газ. След запалване завъртете копчето до желаната степен на нагряване и го освободете.
3. При използване на инфрачервения нагревател на висока мощност оставайте капака отворен (С). Използвайте ниската степен на нагряване при работа с чеверме или за поддържане на храната топла.

Забележка: Винаги дръжте капака ОТВОРЕН, когато използвате инфрачервения нагревател на висока мощност, и обръщайте храната често за равномерно изпичане.

Изключване на инфрачервения нагревател

1. Натиснете копчето за управление навътре и го завъртете по часовниковата стрелка до край до положение OFF (Изключено).
2. Затворете подаването на газ от бутилката.

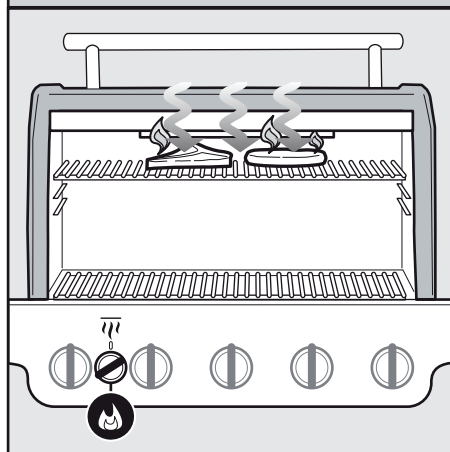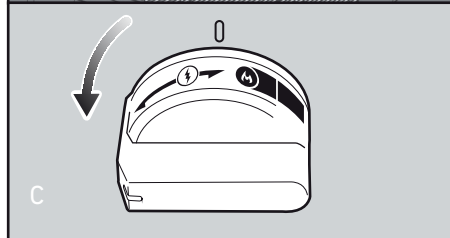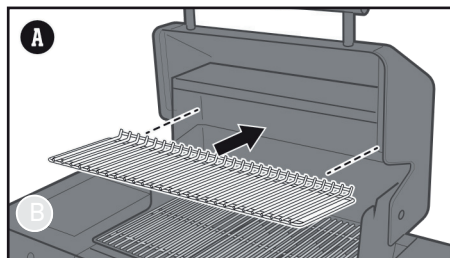

Работа с чевермето

Подготовка на барбекюто

Подгответе барбекюто за готвене с чеверме, като свалите решетката за подгряване и скарите за готвене.

ПРЕПОРЪКА: Поставете нова алуминиева тава за еднократна употреба (продава се отделно) директно под храната върху Гредите от неръждаема стомана Flavorizer® Bars (A).

Забележка: Поставете храната върху чевермето преди да запалите инфрачервения нагревател.

1. За да монтирате електромотора на чевермето, натиснете бутона върху приборния се панел за чеверме (B). Повдигнете панела нагоре. Натиснете заключващото езиче, докато щракне на място. Свържете захранващия кабел и включете щепсела в електрически контакт.
2. За да подгответе храната за чевермето, плъзнете единия шиш върху пръта на чевермето (C). Прекарайте пръта през центъра на храната. Поставете втория шиш върху пръта и забийте зъбците на двата шиша в храната. Центрирайте храната върху пръта и затегнете здраво винтовете на двата шиша.
3. Поставете заострения край на пръта в електромотора на чевермето. Спуснете другия край на пръта в жлебовете на корпуса на барбекюто. Извадете дръжката на чевермето. **Забележка:** Дръжката е с лява резба и се развива чрез завъртане по часовниковата стрелка (D).
4. Настройте инфрачервения нагревател на ниска степен на нагряване.
5. Включете електромотора и затворете капака.

Съвети за готвене

- Преди да започнете готвенето, уверете се, че храната е центрирана и може да се върти свободно. Ако храната е с неправилна форма и не може да се върти правилно, не трябва да се готви на чеверме. В такъв случай използвайте метода на директно готвене върху скарите.
- При необходимост завържете месото или пилешкото месо с готварски канап, за да запазите възможно най-равномерна форма преди поставяне върху шиша.

Употреба и поддръжка

- Изключвайте електромотора от електрическия контакт, когато не го използвате или преди почистване.
- Почиствайте електромотора на чевермето с мека кърпа. Не използвайте химикали или абразивни почистващи препарати.
- ▲ **ВНИМАНИЕ:** Не потапяйте електромотора, кабела или щепсела във вода или друга течност.
- Измивайте шиша и шишовете с мек препарат за съдове, след което ги подсушавате с мека кърпа.
- Когато не използвате чевермето, изключете електромотора от електрическата мрежа, свалете го от барбекюто и го съхранявайте на сухо място, недостъпно за деца.

Съхранение на електромотора на чевермето









1. Преди да приберете приборния се модул за чеверме обратно в страничната масичка, изключете захранващия кабел и внимателно поставете щепсела и кабела в отделението за съхранение на модула за чеверме (E).
2. С помощта на показалеца освободете приборния се панел за чеверме. Натиснете панела надолу, докато щракне сигурно на място.

Съхранение на шишовете за чеверме

1. Свалете шишовете от шиша.
2. Съхранявайте шишовете, като ги поставите върху куките, разположени във вътрешността на шкафа на барбекюто (F).

Съхранение на шиша за чеверме

1. Съхранявайте шиша за чеверме върху куките, разположени на задната страна на барбекюто (G).

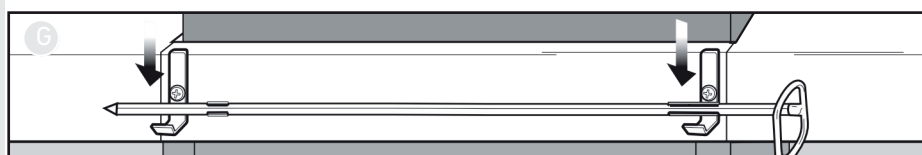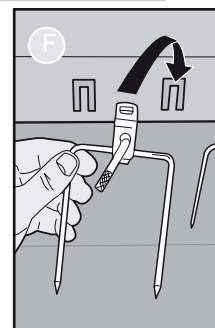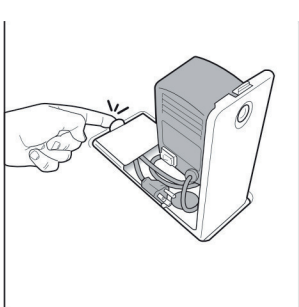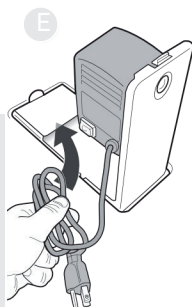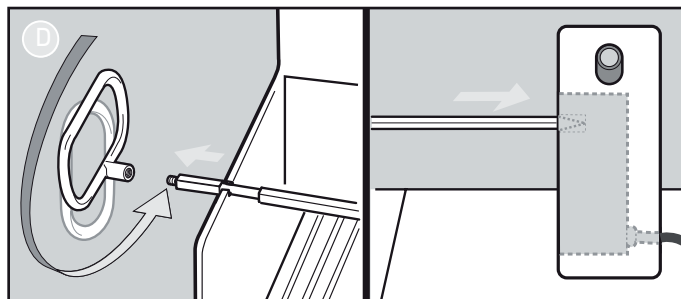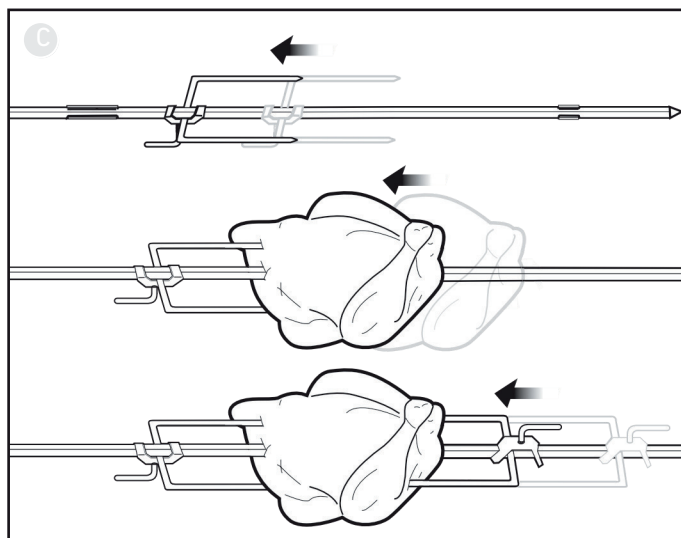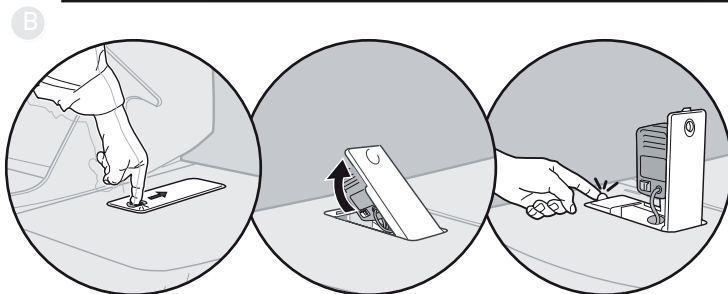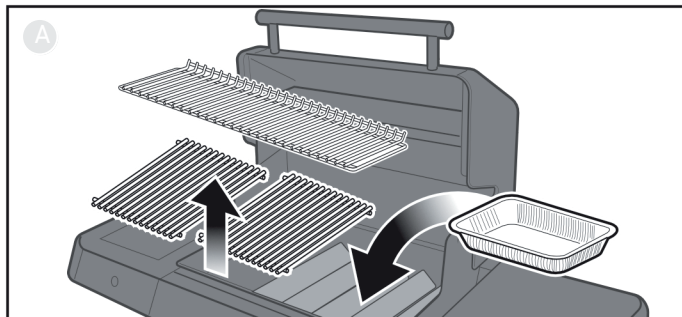

▲ **ВНИМАНИЕ:** Не прекарвайте захранващия кабел на електромотора на чевермето през отвора на приборния се модул за чеверме в страничната масичка.

▲ **ВНИМАНИЕ:** Проверявайте захранващия кабел преди всяка употреба. Ако кабелът е повреден, свържете се с отдела за обслужване на клиенти във Вашия регион, като използвате данните за контакт, публикувани на нашия уебсайт.

Посетете:

www.weber.com

▲ **ВНИМАНИЕ:** Неправилното съхранение на захранващия кабел на чевермето може да доведе до повреда на кабела при отваряне и затваряне на приборния се панел за чеверме.

▲ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При работа с барбекюто използвайте топлоустойчиви ръкавици за барбекю, отговарящи на EN 407 с ниво на защита срещу контактна топлина ниво 2 или по-високо.

Запалване на страничната горелка

Тази функция е налична само при определени модели.

Използване на електронната система за запалване на страничната горелка

Ако една или повече от основните горелки на Вашето барбекю вече работят и желаете да запалите страничната горелка, преминете директно към стъпка 3. Ако нито една от основните горелки не работи и желаете да използвате само страничната горелка, започнете от стъпка 1.

1. Уверете се, че регулаторът на страничната горелка е в положение OFF (Изключено). Проверете това, като натиснете и завъртите регулатора по посока на часовниковата стрелка (A). Също така проверете дали всички регулатори на основните горелки са в положение OFF (Изключено).

ЗАБЕЛЕЖКА: Важно е всички регулатори на горелките да бъдат в положение OFF (Изключено) преди да отворите вентила на газовата бутилка.

2. Отворете подаването на газ, като завъртите вентила на газовата бутилка обратно на часовниковата стрелка или като преместите лоста на регулатора в положение ON (Включено) в зависимост от вида на регулатора и използваното съединение.
3. Отворете капака на страничната горелка (B).
4. Натиснете регулатора на страничната горелка и го завъртете обратно на часовниковата стрелка до положение START/HIGH (Старт/Висока мощност) (C).
5. Натиснете и задръжте бутона за електронно запалване (D). Ще чуете характерно щракане на запалителя. Проверете дали страничната горелка е запалена. Пламъкът може да бъде трудно видим в ярък слънчев ден.
6. След като страничната горелка се запали, продължете да въртите регулатора обратно на часовниковата стрелка, докато достигнете желаната степен на нагриване.
7. Ако страничната горелка не се запали в рамките на 4 секунди, завъртете регулатора в положение OFF (Изключено) и изчакайте 5 минути, за да се разсее натрупаният газ, преди да направите нов опит за запалване.

Ако страничната горелка не се запали чрез електронната система за запалване, вижте раздел „ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ“. Там ще намерите указания за запалване на страничната горелка с кибрит, които ще Ви помогнат да определите точната причина за проблема.




Изключване на страничната горелка

1. Натиснете регулатора на страничната горелка и го завъртете по посока на часовниковата стрелка до положение OFF (Изключено).
2. Затворете подаването на газ от газовата бутилка.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По време на запалване капакът на страничната горелка трябва да бъде отворен.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не се навеждайте над страничната горелка по време на запалване или готвене.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако страничната горелка не се запали в рамките на 4 секунди след опита за запалване, завъртете регулатора на горелката в положение OFF (Изключено). Изчакайте 5 минути, за да се разсее натрупаният газ, след което повторете процедурата по запалване.

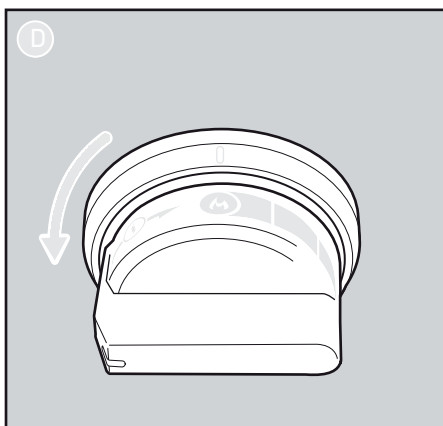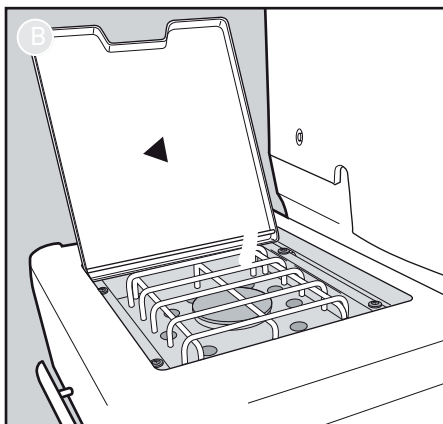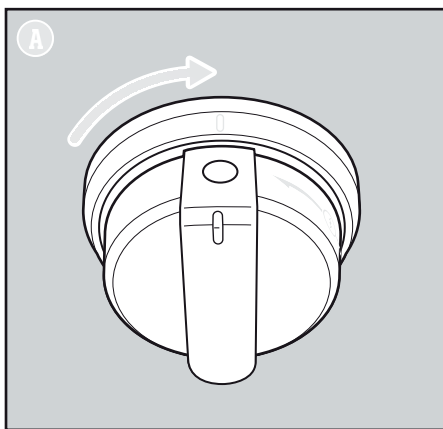

Резервни части

За да закупите резервни части, свържете се с местния търговец във Вашия регион или посетете weber.com.

Почистване и поддръжка

Вътрешно почистване

С течение на времето работата на Вашето барбекю може да се влоши, ако не се поддържа правилно. По-ниските температури, неравномерното нагриване и залеждането на храната към скарите за готвене са признаци, че са необходими почистване и поддръжка. Когато барбекюто е изключено и изстинало, започнете почистването отгоре надолу. Препоръчва се основно почистване поне два пъти годишно. При честа употреба може да е необходимо почистване на всеки три месеца.

Почистване на капака

От вътрешната страна на капака може да забележите люещи се частици, наподобяващи люспи боя. По време на употреба мазнините и димните изпарения постепенно се превръщат във въглеродни отлагания и се натрупват по вътрешната страна на капака. Тези отлагания впоследствие се лющят и могат да наподобяват люещо се боя. Те не са токсични, но ако не бъдат отстранявани редовно, могат да попаднат върху храната.

1. Почистете въглеродните отлагания от вътрешната страна на капака с четка за барбекю от неръждаема стомана (A).
2. За да намалите по-нататъшното натрупване, вътрешната страна на капака може да се избърше с хартиена кърпа след готвене, докато барбекюто е все още леко топло (не горещо).

Почистване на скарите

Ако почиствате скарите за готвене редовно, необходимостта от основно почистване ще бъде сведена до минимум.

1. При поставени скари за готвене почистете остатъците от хранителни продукти със стоманена четка за барбекю (B).
2. Извадете скарите за готвене и ги оставете настрана.

Почистване на гредите от неръждаема стомана Flavorizer® Bars

Гредите от неръждаема стомана Flavorizer® Bars улавят капещите мазнини и сокове, които се изпаряват и придават допълнителен аромат на храната. Мазнините, които не се изпарят върху гредите Flavorizer® Bars, се отвеждат към тавичката за мазнини. Това помага за предотвратяване на възпламенявания по време на гриловане и предпазва горелките от запущване.

1. Почистете гредите Flavorizer® Bars с пластмасова шпатула (C).
2. При необходимост почистете гредите Flavorizer® Bars с четка за барбекю от неръждаема стомана.
3. Извадете гредите Flavorizer® Bars и ги оставете настрана.

Почистване на горелките

Почистване на отворите на горелките

1. С помощта на чиста четка за барбекю от неръждаема стомана почистете външната повърхност на горелките, като изчетквате напречно върху отворите на горелките (D).
2. При почистване на горелките внимавайте да не повредите запалителния електрод, като работите внимателно около него.

Почистване на предпазните мрежи срещу паяци и насекоми

1. Намерете краищата на горелките от долната страна на контролния панел, където те се свързват към вентилите.
2. Почистете предпазните мрежи срещу паяци и насекоми на всяка горелка с мека четка (E).

Почистване на топлинните дефлектори

Разположени под горелките, топлинните дефлектори разпределят топлината равномерно в корпуса по време на работа. Поддържането на топлинните дефлектори чисти спомага за оптималната работа на барбекюто.

- Почистете топлинните дефлектори с пластмасова шпатула.
- При необходимост почистете топлинните дефлектори с четка за барбекю от неръждаема стомана.
- Извадете топлинните дефлектори и ги оставете настрана.

Почистване на корпуса

Проверявайте за натрупвания на мазнини и остатъци от храна. Прекомерното натрупване може да предизвика пожар.

- С помощта на пластмасова шпатула изстържете остатъците и натрупванията от вътрешната страна на корпуса и от отвора в дъното на корп. Това ще отвори достъп към изтеглящата се тавичка за мазнини.

Почистване на системата за управление на мазнините

Системата за управление на мазнините се състои от изтегляща се тавичка за мазнини и съд за събиране на мазнина. Тези компоненти са проектирани така, че да могат лесно да се изваждат, почистват и подменят при необходимост.

Инструкции за проверка на системата за управление на мазнините можете да намерите в раздел „Поддръжка между отделните готвения“.

Почистване на външните повърхности на барбекюто

Външните повърхности на Вашето барбекю могат да бъдат от неръждаема стомана, порцеланов емайл или пластмаса. WEBER препоръчва следните методи за почистване според вида на повърхността.

Почистване на повърхности от неръждаема стомана

Почиствайте повърхностите от неръждаема стомана с нетоксичен, абразивен препарат или полиращ препарат за неръждаема стомана, предназначен за употреба на открито и върху барбекюта. Използвайте микрофибърна кърпа и почиствайте по посока на структурата на неръждаемата стомана. Не използвайте хартиени кърпи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не рискувайте да надраскате повърхностите от неръждаема стомана с абразивни пасти. Не използвайте препарати за полиране, тъй като те ще променят цвета на метала, като отстранят защитното хромово оксидно покритие.

Почистване на боядисани, порцеланово емайлрани повърхности и пластмасови компоненти

Почиствайте боядисаните, порцеланово емайлраните и пластмасовите компоненти с топъл сапунен разтвор и хартиени кърпи или мека кърпа. След почистване изплакнете повърхностите и ги подсушете добре.

Почистване на външните повърхности на барбекюта, разположени в крайбрежни райони

Ако барбекюто се намира в близост до море е необходимо външните повърхности да се почистват по-често. Киселинните дъждове, химикалите в басейните и солената вода могат да причинят повърхностна корозия. Почиствайте външните повърхности на барбекюто с топъл сапунен разтвор. След това изплакнете обилно и подсушете напълно. Освен това WEBER препоръчва веднъж седмично да нанасяте препарат за почистване на неръждаема стомана, за да предотвратите образуването на повърхностна корозия.

Почистване около електронните компоненти

Използвайте мека, влажна кърпа за почистване около контролния панел и вътрешната страна на шкафа около електронните компоненти. Внимавайте да не допускате попадане на вода върху електронните компоненти или върху електрическите връзки по време на почистване.

▲ ВНИМАНИЕ! Никога не почиствайте барбекюто със силна водна струя от градински маркуч или водоструйка. Електронните компоненти могат да бъдат повредени.





▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете барбекюто и изчакайте да изстине напълно, преди да пристъпите към почистване.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! С течение на времето по гредите от неръждаема стомана Flavorizer® Bars могат да се образуват груби повърхности. При работа с тях се препоръчва използването на защитни ръкавици. Не почиствайте гредите Flavorizer® Bars или скарите за готвене в мивка, съдомиялна машина или самопочистваща се фурна.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При почистване на горелките никога не използвайте четка, която вече е използвана за почистване на скарите за готвене. Не поставяйте остри предмети в отворите на горелките.


▲ ВНИМАНИЕ! Не поставяйте части от барбекюто върху страничната масичка, тъй като могат да надраскат боядисаните или неръждаемите повърхности.

▲ ВНИМАНИЕ! Не използвайте следните продукти за почистване на барбекюто: абразивни препарати за полиране на неръждаема стомана или бои, почистващи препарати, съдържащи киселини, минерални спиртове или ксилол, препарати за почистване на фурни, абразивни кухненски почистващи препарати или абразивни почистващи гъби.

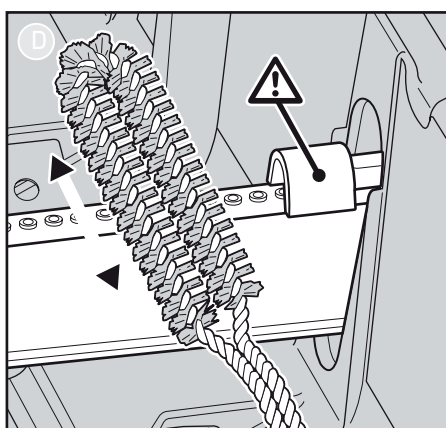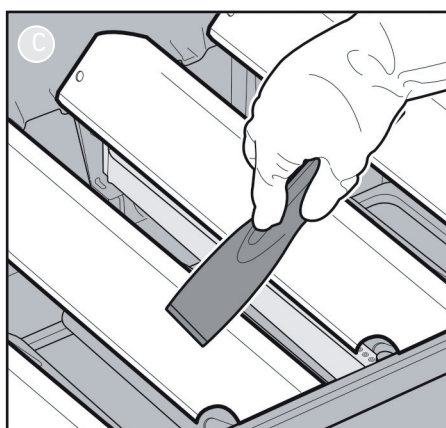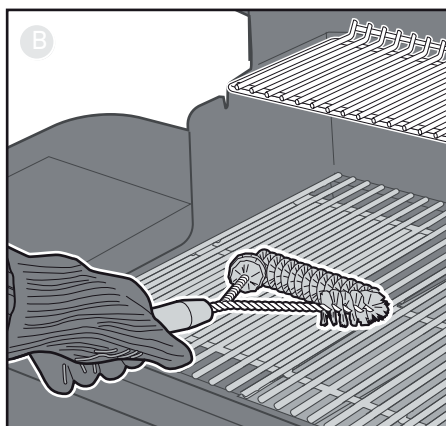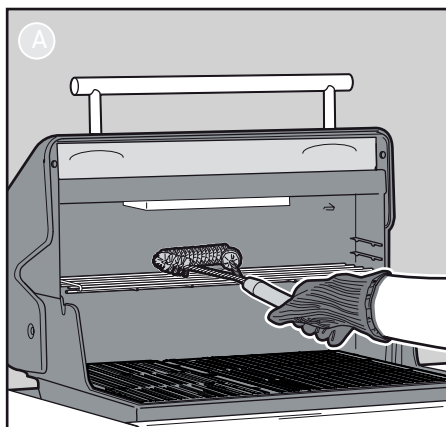

Правилен пламък на горелката

Горелките на Вашето барбекю са фабрично настроени за правилното съотношение между въздух и газ. Когато горелките работят правилно, пламъкът трябва да има определен вид. Върховете на пламъка могат понякога да проблясват в жълто (A), като цветът на пламъка преминава от светлосиньо (B) към тъмносиньо (C).

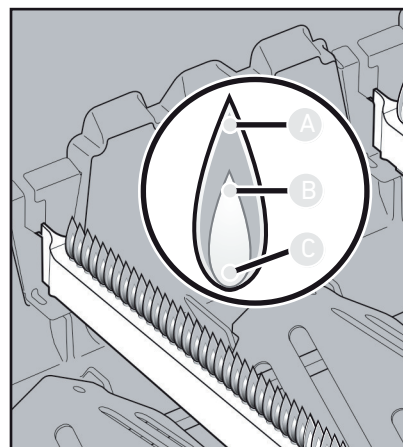

Мрежи срещу паяци и насекоми

Отворите за подаване на въздух към горелките (D) са оборудвани с предпазни мрежи от неръждаема стомана, които предотвратяват навлизането на паяци и други насекоми, както и изграждането на паячини и гнезда във вентури секцията на горелките.


Тези гнезда могат да възпрепятстват нормалния поток на газ и да причинят връщане на газа обратно през отвора за подаване на въздух. Симптомите на подобно запушване включват миризма на газ, съчетана с жълт и слаб пламък на горелките.

Такова запушване може да доведе до възникване на пожар в областта около газовия вентил и да причини сериозни повреди на Вашето барбекю.

Освен това върху външната страна на предпазните мрежи срещу паяци и насекоми могат да се натрупат прах и замърсявания, които да ограничат подаването на кислород към горелките.


Поддържайте предпазните мрежи срещу паяци и насекоми чисти.

Вижте раздел „Почистване на предпазните мрежи срещу паяци и насекоми“ в раздел „Грижа за продукта“.

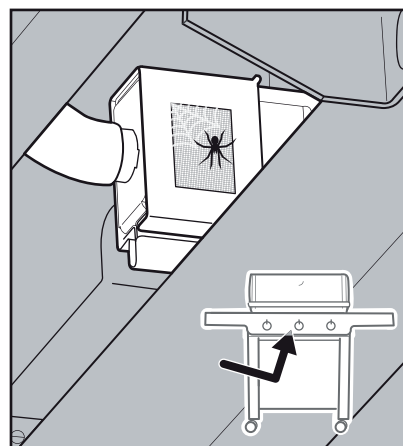

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не се опитвайте да извършвате ремонт на елементи от газовата система, горелките, запалителната система или конструктивни компоненти на барбекюто, без предварително да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Weber-Stephen Products LLC.

▲ ВНИМАНИЕ! Отворите на тръбите на горелките трябва да бъдат правилно позиционирани върху дюзите на вентилите.

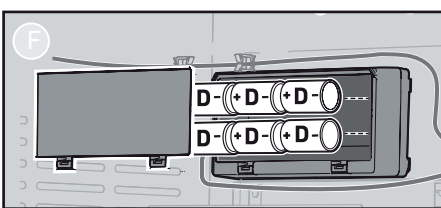

ОСНОВНИТЕ ГОРЕЛКИ, СТРАНИЧНИЯТ КОТЛОН ИЛИ ИНФРАЧЕРВЕНИЯТ НАГРЕВАТЕЛ НЕ СЕ ЗАПАЛВАТ

Основните горелки, страничният котлон или инфрачервеният нагревател не се запалват при следване на инструкциите за електронно запалване, описани в раздел „Работа с барбекюто“ на настоящото ръководство.

ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Има проблем с подаването на газ.	Ако някоя от горелките не се запалва, първата стъпка е да проверите дали до нея достига газ. За целта следвайте инструкциите в раздел „Запалване на барбекюто с дълга запалка или дълга клечка кибрит“. Ако запалването с клечка кибрит не е успешно, следвайте инструкциите за разкачване и повторно свързване на LPG бутилката.
Има проблем в системата за електронно запалване.	Ако някоя от горелките не се запалва, първо проверете дали до нея достига газ, като следвате инструкциите в раздел „Запалване на барбекюто с дълга запалка или дълга клечка кибрит“. Ако запалването с клечка кибрит е успешно, проверете състоянието на батерията и електрическите връзки на системата за електронно запалване. Опитайте отново да запалите инфрачервения нагревател, като задържите копчето за управление натиснато. Продължете да го държите натиснато до 20 секунди след запалването и изчакайте цялата керамична повърхност на нагревателя да се освети равномерно.

Задържете ли копчето за управление на инфрачервения нагревател натиснато поне 20 секунди след запалването и изчакайте ли цялата керамична повърхност на нагревателя да се освети?

Запалване на барбекюто с дълга запалка

Използване на дълга запалка или дълъг кибрит за проверка дали до основните горелки достига газ

1. Отворете капака на барбекюто.
2. Уверете се, че всички регулатори на горелките (включително регулаторът на страничната горелка) са в положение OFF (Изключено). Проверете това, като натиснете и завъртите регулаторите по посока на часовниковата стрелка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Важно е всички регулатори на горелките да бъдат в положение OFF (Изключено) преди да отворите вентила на газовата бутилка.




3. Отворете подаването на газ, като завъртите вентила на газовата бутилка обратно на часовниковата стрелка или като преместите лоста на регулатора в положение ON (Включено), в зависимост от вида на регулатора и използваното съединение.
4. Започнете с най-лявата горелка. Поставете запалена дълга запалка или дълъг кибрит през скарата за готвене, покрай гредите Flavorizer® Bars и до горелката (A).
5. Натиснете регулатора на горелката и бавно го завъртете обратно на часовниковата стрелка до положение START/HIGH (Старт/Висока мощност).
6. Проверете дали горелката е запалена, като погледнете през скарите за готвене и през отвора в гредата Flavorizer® Bar.
7. Ако горелката не се запали в рамките на 4 секунди, завъртете регулатора на горелката в положение OFF (Изключено) и изчакайте 5 минути, за да се разсее газът, преди да направите нов опит за запалване. Ако многократните опити са неуспешни, следвайте указанията за отстраняване на неизправности при подаването на газ на следващата страница.
8. Ако горелката се запали, проблемът е в системата за запалване. Следвайте указанията в раздел „Проверка на компонентите на електронната система за запалване“.

Използване на дълга запалка или дълга клечка кибрит за проверка на подаването на газ към страничния котлон или инфрачервения нагревател

1. Отворете капака на страничния котлон и капака на барбекюто.
2. Уверете се, че всички контролни копчета на горелките (включително копчето на страничния котлон) са в положение OFF (Изключено). Проверете това, като натиснете копчетата навътре и ги завъртите по часовниковата стрелка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Важно е всички контролни копчета на горелките да бъдат в положение OFF (Изключено) преди да отворите вентила на LPG бутилката.

1. Отворете подаването на газ, като завъртите вентила на LPG бутилката обратно на часовниковата стрелка или преместите лоста на регулатора в положение ON, в зависимост от използвания тип регулатор.
2. Дръжте дългата запалка или дългата клечка кибрит до страничния котлон (B) или инфрачервения нагревател (C).
3. Натиснете копчето за управление на страничния котлон или инфрачервения нагревател и бавно го завъртете обратно на часовниковата стрелка към положение Максимална мощност. При инфрачервения нагревател продължете да държите копчето натиснато 20 секунди след запалването на нагревателя.
4. Проверете дали страничният котлон или инфрачервеният нагревател са се запалили. Пламъкът на страничния котлон може да бъде трудно забележим при ярка дневна светлина.
5. Ако горелката не се запали в рамките на 4 секунди, завъртете копчето в положение OFF (Изключено) и изчакайте 5 минути, за да се разсее натрупаният газ, преди да направите нов опит за запалване.
6. Ако горелката се запали, причината за проблема е в системата за запалване. Проверете състоянието на батерията и електрическите връзки на системата за електронно запалване.

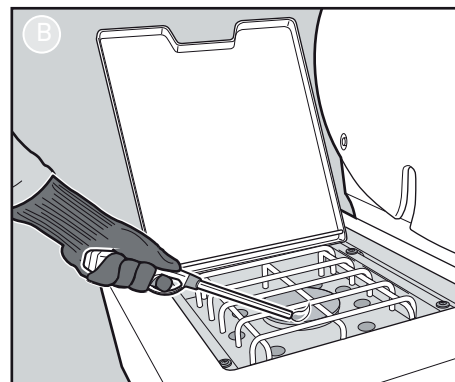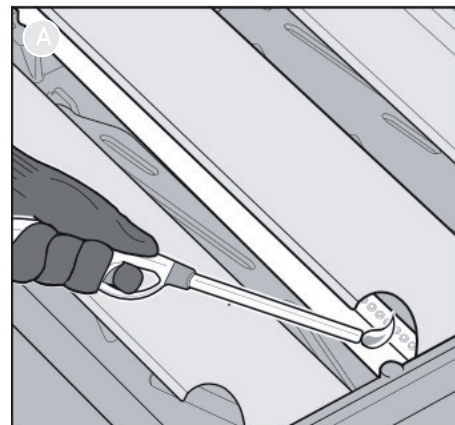
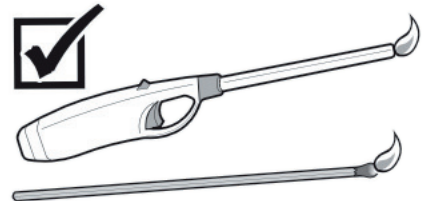


Проверка на газовия маркуч

Редовната проверка на газовия маркуч е задължителна.

1. Уверете се, че барбекюто е изключено и напълно охладено.
2. Проверете маркуча за признаци на напукване, протриване или прорязване (A). Ако установите каквато и да е повреда по маркуча, не използвайте барбекюто.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако установите каквато и да е повреда по газовия маркуч, не използвайте барбекюто. Подменете го само с оригинален резервен маркуч, одобрен от WEBER.

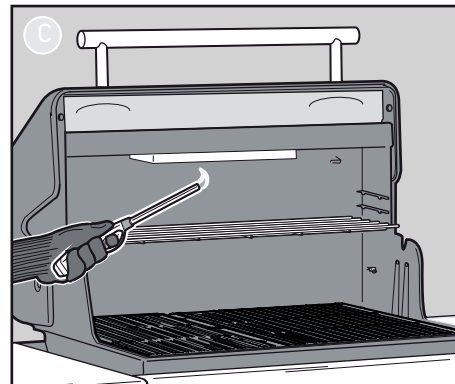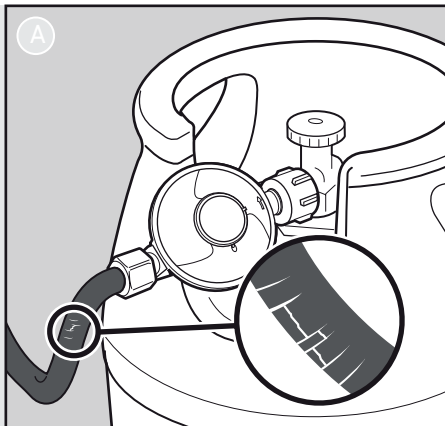

Смяна на батериите на осветлението на барбекюто




Използвайте алкални батерии тип С.

Не смесвайте нови и използвани батерии, както и различни видове батерии (стандартни, алкални или акумулаторни).

Ако не възнамерявате да използвате барбекюто в продължение на един месец или повече, извадете батериите.

1. Затворете капака. Намерете отделението за батериите от вътрешната страна на държача на капака (А). Не е необходимо да сваляте осветителното тяло.
2. Извадете държача за батериите.
3. Подменете трите батерии тип С (В).
4. Подравнете маркировката със стрелката (С) върху държача и държката, след което поставете обратно държача за батериите. Затегнете капачката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Почиствайте периодично стъклата на осветлението с влажна кърпа, за да осигурите максимална яркост.

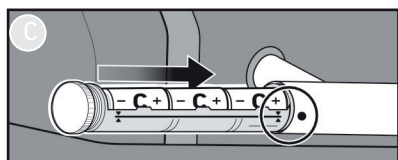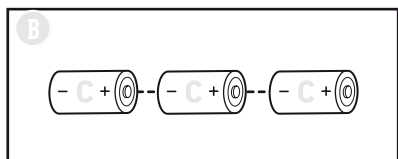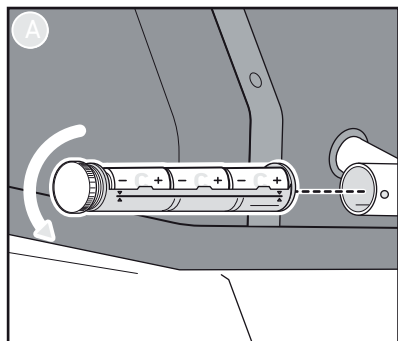

Благодарим Ви за покупката на продукт на WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 („WEBER“) се стреми да предоставя безопасни, надеждни и дълготрайни продукти. Настоящата Доброволна гаранция на WEBER се предоставя без допълнително заплащане. Тя съдържа информацията, необходима за гаранционно обслужване в малко вероятния случай на дефект или повреда на продукта. Съгласно приложимото законодателство потребителят може да разполага със законови права при дефект на продукта. Настоящата гаранция не ограничава и не изключва тези права, а предоставя допълнителни права на собственика на продукта.

ДОБРОВОЛНА ГАРАНЦИЯ НА WEBER

WEBER гарантира на купувача на продукта (или на лицето, което го е получило като подарък или в рамките на промоционална кампания), че продуктът е без дефекти в материалите и изработката за посочените по-долу гаранционни срокове, когато е сглобен, използван и поддържан съгласно придружаващото Ръководство на потребителя. За да осигурите безпроблемно гаранционно обслужване, WEBER препоръчва да регистрирате продукта си онлайн на адрес www.weber.com (регистрацията не е задължителна). Моля, съхранявайте оригиналния документ за покупка и/или фактурата. Регистрацията на продукта потвърждава гаранционното покритие и създава пряка връзка между Вас и WEBER в случай че се наложи да се свържем с Вас. Гаранцията е валидна само за лично ползване в еднофамилни жилища и не се прилага за продукти, използвани в търговски, обществени или многосемейни обекти като ресторанти, хотели, курорти или имоти под наем. WEBER може периодично да променя конструкцията на своите продукти. Такива промени не задължават производителя да ги прилага към вече произведени продукти и не представляват основание за признаване на дефект. В рамките на приложимото законодателство гаранцията се предоставя единствено на първоначалния купувач и не може да бъде прехвърляна на последващи собственици, освен когато продуктът е получен като подарък или в рамките на промоционална кампания.

ОТГОВОРНОСТИ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ

За да осигурите валидност на гаранцията, е важно да спазвате всички указания за монтаж, употреба и поддръжка, посочени в настоящото Ръководство на потребителя. Собственикът трябва да полага разумни грижи за продукта и да извършва редовна поддръжка съгласно инструкциите в ръководството. При предявяване на гаранционна претенция WEBER може да изиска доказателство за покупка и/или снимков материал, удостоверяващ наличието на дефекта.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Ако считате, че дадена част е покрита от настоящата гаранция, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на WEBER, като използвате информацията за контакт на нашия уебсайт (www.weber.com) или съответния национален уебсайт, към който може да бъдете пренасочени. След извършване на проверка WEBER по свое усмотрение ще ремонтира или замени дефектната част, покрита от настоящата гаранция. В случай че ремонтът или замяната не са възможни, WEBER може по свое усмотрение да замени съответното барбекю с ново барбекю със същата или по-висока стойност. WEBER може да изиска връщане на частите за проверка, като транспортните разходи трябва да бъдат предварително заплатени. Настоящата гаранция отпада при наличие на повреди, влошаване на състоянието, обезцветяване и/или корозия, за които WEBER не носи отговорност и които са причинени от:

- неправилна употреба, употреба не по предназначение, промени по конструкцията, модификации, неправилно приложение, вандализъм, небрежност, неправилен монтаж или сглобяване, както и неизвършване на необходимата периодична поддръжка и обслужване;
- насекоми (включително паяци) или гризачи (включително катерици), включително, но не само, повреди по тръбите на горелките и/или газовите маркучи;
- въздействие на солен въздух и/или източници на хлор, като плулни басейни, джакузита и спа съоръжения;
- тежки атмосферни условия, включително градушки, урагани, земетресения, цунами, бури, торнадо и други природни бедствия.

Използването и/или монтирането на части, които не са оригинални части на WEBER, води до отпадане на настоящата гаранция, а всички произтичащи от това повреди не се покриват от нея. Всяко преустройство на газово барбекю, което не е одобрено от WEBER и не е извършено от оторизиран сервизен техник на WEBER или от сертифициран техник на дистрибутора, води до отпадане на гаранцията.

Корпус на барбекюто:

15 години срещу прогаряне или пробиване вследствие на корозия (2 години за боята, с изключение на избледняване или промяна на цвета)

Капак:

15 години срещу прогаряне или пробиване вследствие на корозия (2 години за боята, с изключение на избледняване или промяна на цвета)

Горелки от неръждаема стомана:

10 години срещу прогаряне или пробиване вследствие на корозия

Скари за готвене от неръждаема стомана:

10 години срещу прогаряне или пробиване вследствие на корозия

Греди от неръждаема стомана Flavorizer® Bars:

10 години срещу прогаряне или пробиване вследствие на корозия

Електронни компоненти и WEBER CONNECT:

3 години

Всички останали части:

5 години

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

Освен гаранцията и отказите от отговорност, изрично посочени в настоящата гаранционна декларация, не се предоставят никакви други гаранции или доброволни декларации за отговорност, които надхвърлят приложимата по закон отговорност на WEBER. Настоящата гаранционна декларация не ограничава и не изключва случаите или претенциите, при които WEBER носи задължителна отговорност съгласно приложимото законодателство.

След изтичане на съответния гаранционен срок по тази гаранция не се предоставят никакви допълнителни гаранции. Никакви други гаранции, предоставени от което и да е лице, включително търговец или дистрибутор (например „удължи гаранцията“), не са обвързващи за WEBER. Единственото средство за защита по настоящата гаранция е ремонтът или замяната на дефектната част или продукт.

При никакви обстоятелства обезщетението по тази доброволна гаранция не може да надвишава покупната цена на продадения продукт WEBER.

Потребителят поема риска и отговорността за всяка загуба, повреда или нараняване на себе си, своето имущество или на трети лица и тяхното имущество, произтичащи от неправилна употреба на продукта, използването му не по предназначение или неспазване на инструкциите, съдържащи се в настоящото Ръководство на потребителя.

Частите и аксесоарите, подменени по тази гаранция, се покриват от гаранцията само за оставашия срок от първоначалния гаранционен период.

Настоящата гаранция е валидна единствено при употреба в частни еднофамилни жилища или апартаменти и не се прилага за барбекюта WEBER, използвани в търговски, обществени или многофамилни обекти, включително ресторанти, хотели, ваканционни комплекси или имоти, предоставяни под наем.

WEBER си запазва правото периодично да променя конструкцията и дизайна на своите продукти. Нищо в настоящата гаранция не следва да се тълкува като задължение за WEBER да прилага подобни конструктивни или дизайнерски промени към вече произведени продукти, нито като признание, че предходни конструкции или дизайни са били дефектни.

За допълнителна информация за контакт вижте списъка с международните представителства в края на настоящото Ръководство на потребителя.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ОТДЕЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ако изпитвате затруднения, свържете се с представител на отдела за обслужване на клиенти във Вашия регион, като използвате данните за контакт, публикувани на weber.com.

За въпроси на територията на Република България можете да се свържете с екипа на Weber Store Sofia.



Производител:
Weber-StephenProductsLLC
1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
САЩ

Исклучителен вносител за България:
Rossima EOOD
60 Viso Str.
1151 Sofia, Bulgaria
(+359) 2 971 7188



Weber-Stephen Products LLC декларира, че посоченият тип радиооборудване е в съответствие с Директива 2014/53/EU и другите приложими нормативни изисквания.

• Модел: WNR003

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

weber.com

ВЪПРОСИ?

Ако имате въпроси относно монтажа, характеристиките или поддръжката на Вашето барбекю или ако се нуждаете от резервни части, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Weber.

За въпроси на територията на Република България можете да се свържете с екипа на Weber Store Sofia.

Серийният номер и моделът на Вашето барбекю са посочени на корицата на това Ръководство на потребителя и са необходими при запитвания.

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-StephenCZ& SK spol. s r.o.
+420 228 882 385
service-cz@weber.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

SUMMIT Размери на дюзите на вентилите на горелките и данни за разхода на газ

Размери на дюзите на горелките		
Държава	Категория газ	FS38 E/S Модели
Китай, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Хонконг, Унгария, Индия, Израел, Япония, Южна Корея, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Норвегия, Румъния, Русия, Сингапур, Словакия, Словения, Южна Африка, Швеция, Турция	I _{3B/P} (30mbar или 2.8 kPa)	Основни горелки 1.00 mm Инфрачервен нагревател 1.16 mm Страничен котлон 1.02 mm
Белгия, Франция, Великобритания, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Португалия, Испания, Швейцария	I _B (28-30/37 mbar)	Основни горелки 0.94 mm Инфрачервен нагревател 1.08 mm Страничен котлон 0.96 mm
Полша	I _{3B/P} (37 mbar)	Основни горелки 0.94 mm Инфрачервен нагревател 1.08 mm Страничен котлон 0.96 mm
Австрия, Германия	I _{3B/P} (50 mbar)	Основни горелки 0.86 mm Инфрачервен нагревател 1.00 mm Страничен котлон 0.85 mm

Разход на газ	
FS38 E/S Модели	
I _{3B/P} (30mbar или 2.8 kPa)	27.3 kW Пропан 30.7 kW Бутан 1919 g/h Пропан 2196 g/h Бутан
I _B (28-30/37 mbar)	27.3 kW Пропан 27.3 kW Бутан 1919 g/h Пропан 1953 g/h Бутан
I _{3B/P} (37 mbar)	27.3 kW Пропан 30.7 kW Бутан 1919 g/h Пропан 2196 g/h Бутан
I _{3B/P} (50 mbar)	27.3 kW Пропан 30.7 kW Бутан 1919 g/h Пропан 2196 g/h Бутан

INDIA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customer-care@weberindia.com

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-StephenProducts (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-StephenSchweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-StephenDeutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

За Република Ирландия:

Weber-Stephen Products (U.K.) Limited
За държави от Източна Европа, като Румъния, Словения, Хърватия и Гърция:
Weber-Stephen Deutschland GmbH
За балтийските държави:
Weber-Stephen Nordic ApS

1186 София, България
ул. "Стар лозенски път" 5
+359 88 510 4419
info@bbqzона.bg



STORE
SOFIA