



2100 N • 2200 N с компактна стойка
2200 N с Premium количка
2800 N+ с Premium количка • 3200 N+

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПРОПАН-БУТАН

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА

Радваме се, че се присъединихте към нас за пътуването в чудния свят на барбекюто. Регистрирайте Вашето барбекю и си осигурете достъп до забавна и интересна информация от WEBER, включваща практически съвети, тънкости и начини, които ще Ви помогнат да се възползвате максимално от Вашето барбекю.

⚠ ОПАСНОСТ

Ако усетите мирис на газ:

- Изключете притока на газ към уреда.
- Изгасете всички открити пламъци.
- Отворете капака.
- Ако миризмата на газ продължава да се усеща, стойте далеч от уреда и се обадете незабавно на доставчика на газ или на службата за пожарна безопасност.

Изтичащият газ може да предизвика пожар или експлозия, което може да причини сериозно телесно нараняване, смърт или материални щети.

⚠ ОПАСНОСТ

- Никога не оставяйте този уред без надзор.
- Не използвайте това барбекю на разстояние, по-малко от 610 mm (2 фута) от запалими материали. Запалимите материали включват, без изброяването да е изчерпателно, дървени или обработени дървени тераси, веранди и беседки.
- Никога не работете с този уред на разстояние по-малко от 7,5 m (25 ft) от запалими течности.
- Ако възникне пожар, стойте далеч от уреда и незабавно се свържете с противопожарната служба. Не се опитвайте да гасите пожар от масло или мазнина с вода.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до опасност от пожар, експлозия или изгаряния, което може да причини материални щети, нараняване или смърт.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следвайте внимателно всички процедури за проверка за течове в това Ръководство за потребителя, преди да използвате барбекюто. Направете това дори ако барбекюто е сглобено от търговски представител.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не запалвайте този уред, без първо да прочетете раздела „ЗАПАЛВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА“ в това Ръководство за потребителя.

ТОЗИ ГАЗОВ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТКРИТО. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОВА БАРБЕКЮ НА ЛОДКИ ИЛИ В ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА.

Това Ръководство за потребителя съдържа важна информация, необходима за правилното сглобяване и безопасната употреба на уреда.

Прочетете и следвайте всички предупреждения и инструкции, преди да сглобите и използвате уреда.

Монтаж и сглобяване

⚠ ОПАСНОСТ: Това барбекю не е предназначено за монтаж на или в кемпери или лодки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте това барбекю само ако всички части са монтирани на своето място и барбекюто е правилно сглобено според инструкциите за монтаж.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не монтирайте този модел барбекю във вградена или плъзгаща се конструкция.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не правете промени по уреда. Пропан-бутанът не е природен газ. Преобразуването или опитът за употреба на природен газ в уред за пропан-бутан или обратното не е безопасно и ще анулира вашата гаранция.

• Всички части, запечатани от производителя, не трябва да се модифицират от потребителя.

Работа

⚠ ОПАСНОСТ: Използвайте това барбекю само на открито и добре проветриво място. Не го използвайте в гараж, сграда, покрит коридор, палатка или друго закрито място или под запалителна покривна конструкция.

⚠ ОПАСНОСТ: Не използвайте барбекюто в превозни средства, в отделение за съхранение или багажно отделение на превозно средство. Това включва, но не се ограничава до леки автомобили, камиони, автомобили-комби, мини-ванове, автомобили с повишена проходимост, кемпери и лодки.

⚠ ОПАСНОСТ: При използване на уреда не трябва да има запалителни материали в периметър от около 61 cm зад или от страни на барбекюто.

⚠ ОПАСНОСТ: Поддържайте зоната за готвене чиста от запалителни газове и течности, като бензин, спирт и др., и други запалителни материали.

⚠ ОПАСНОСТ: По време на ползване този уред трябва да се пази от запалителни материали.

⚠ ОПАСНОСТ: Не поставяйте капак на барбекюто или нещо запалително върху или в зоната за съхранение под барбекюто, докато то работи или е горещо.

⚠ ОПАСНОСТ: Ако се запали мазнина, изключете всички горелки и оставете капака затворен, докато огънят изгасне.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части на барбекюто може силно да се нагорещят. Пазете малките деца далеч от уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Употребата на алкохол, на медикаменти със или без рецепта, или на наркотични вещества може да попречи на потребителя правилно или безопасно да сглоби, премести, съхранява или работи с барбекюто.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не оставяйте барбекюто без надзор по време на подгряване или използване. Бъдете внимателни, когато използвате това барбекю. Цялата камера за готвене се нагрява при използване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте топлоустойчиви ръкавици за барбекю или ръкавици (в съответствие с EN 407, степен на устойчивост на контактна топлина от ниво 2 или по-висока) при работа с барбекюто.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не местете уреда по време на използване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте всички електрозахранващи кабели и горивоподаващи маркуци далеч от нагорещени повърхности.

Серийен номер

Запишете серийния номер на Вашето барбекю в горното поле за бъдещи справки. Серийният номер е отбелязан на етикетата с данни на барбекюто.

Важно: Прочетете внимателно тези инструкции, за да се запознаете с уреда, преди да го свържете към газовия флакон или газовата бутилка. Запазете тези инструкции за бъдещи справки.

8655691_053025 BG



ПЪРВИ СЪПЪРКИ

△ ВНИМАНИЕ: Този продукт е тестван за безопасност и сертифициран за употреба само в конкретна държава. Вижте обозначението на държавите, което се намира отвън на кутията.

- Не използвайте дървени въглища, брикети или вулканични камъни в барбекюто.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или липса на опит и познания, освен ако не са под надзор или не са били обучени.

Съхранение и/или при неизползване

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След използване прекъснете подаването на газ при газовата бутилка.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Газовите бутилки с пропан-бутан трябва да се съхраняват на открито, извън достъпа на деца и не трябва да се съхраняват в сграда, гараж или друго затворено пространство.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След период на съхранение и/или неизползване, преди употреба барбекюто трябва да се провери за течове на газ и запущане на горелките.

- Съхранение на барбекюто на закрито е допустимо само ако газовата бутилка с пропан-бутан не е свързана и е извадена от барбекюто.

Благодарим Ви, че закупихте продукт на WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 („WEBER“) се гордее, че доставя безопасен, траен и надежден продукт.

Това е доброволната гаранция на WEBER, която Ви се предоставя без допълнително заплащане. Тя съдържа информацията, която ще Ви е необходима, за да ремонтирате Вашия продукт от WEBER в малко вероятния случай на повреда или дефект.

Съгласно действащото законодателство клиентът има няколко права в случай, че продуктът се окаже с дефект. Тези права включват доразработка или замяна, отстъпка от цената на закупуване и компенсация. Така например, в Европейския съюз това представлява двегодишна задължителна законоустановена гаранция, считана от датата на предаване на продукта. Тези и други законоустановени права не се влияят от тази гаранционна клауза. Всъщност тази гаранция предоставя допълнителни права на потребителя, които са независими от законоустановените разпоредби.

ДОБРОВОЛНА ГАРАНЦИЯ НА WEBER

WEBER гарантира на купувача на продукта от WEBER (или, в случай на подарък или промоция, на лицето, за което продуктът е закупен като подарък или даден като промоционален продукт), че продуктът на WEBER е без дефекти в материала и изработката за периода/периодите от време, посочен(и) по-долу, когато е спобен и експлоатиран съгласно приложеното Ръководство за потребителя. (Забележка: Ако изгубите или не си спомняте къде сте оставили ръководството за потребителя на WEBER, такъв документ за замяна е достъпен онлайн на www.weber.com или на уебсайта за конкретната държава, към който може да бъде пренасочен потребителят.) При нормално лично ползване и поддръжка в дом или апартамент Weber приема, в рамките на тази гаранция, да ремонтира или замени дефектиралите части в рамките на приложимите срокове, ограничения и изключения, посочени по-долу. ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е ВАЛИДНА САМО ЗА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ КУПУВАЧ И НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ НА ПОСЛЕДВАЩИ СОБСТВЕНИЦИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ НА ПОДАРЪЦИ И ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПО ТАЗИ ГАРАНЦИЯ

За да си осигурите безпроблемно гаранционно покритие, е важно (но това не е задължително) да регистрирате Вашия продукт от Weber онлайн на www.weber.com или на уебсайт за конкретната държава, към който можете да бъдете пренасочени. Също така, запазете оригиналната касова бележка и/или фактура. Регистрирането на Вашия WEBER продукт потвърждава гаранционното покритие и осигурява директна връзка между вас и WEBER, ако трябва да се свържете с Вас.

Горепосочената гаранция е валидна само ако Потребителят полага разумни грижи за продукта от WEBER, като следва всички инструкции за монтаж, инструкции за употреба и профилактично обслужване, както е посочено в приложеното Ръководство за потребителя, освен ако Потребителят може да докаже, че дефектът или повредата не са свързани с неспазване на горепосочените задължения. Ако живеете в крайбрежна зона или Вашият продукт е разположен близо до басейн, поддръжката включва редовно измиване и изплакване на външните повърхности, както е посочено в приложеното ръководство за потребителя.

ДЕЙСТВИЕ НА ГАРАНЦИЯТА / ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯ

Ако считате, че имате част, която е покрита от тази гаранция, моля, свържете се с отдел „Обслужване на клиентите“ на WEBER, като използвате информацията за връзка на нашия уебсайт (www.weber.com или уебсайта за конкретната държава, към който може да бъде пренасочен потребителят). След проучване WEBER ще ремонтира или замени (по свое усмотрение) всяка дефектна част, която се покрива от тази гаранция. В случай че ремонтът или замяната са невъзможни, Weber може да реши (по свое усмотрение) да замени въпросното барбекю с ново барбекю, чиято стойност е същата или по-голяма. WEBER може да поиска от Вас да върнете части за проверка, като транспортните разходи следва да бъдат предварително заплатени.

Тази ГАРАНЦИЯ отпада, ако има повреда, недостатъци, промени в цвета и/или ръжда, за които WEBER не носи отговорност, причинени от:

- Неправилно ползване, ползване не по предназначение, промяна, изменение, неправилно приложение, вандализъм, небрежност, неправилно слобяване или монтаж и неизпълнение на правилна и редовна поддръжка;
- Насекоми (като паяци) и гризачи (като катерици), включително, но без да се ограничава до, повреда на тръби на горелките и/или газови маркучи;
- Излагане на солен въздух и/или източници на хлор, като плувни басейни и хидромасажни вани/джакузита;
- Сурови метеорологични условия като градушки, урагани, земетресения, цунами или силно вълнение, торнадо или силни бури.

Ползването и/или монтажът във Вашия продукт от WEBER на части, които не са оригинални части на WEBER, ще анулира тази гаранция и всички произтичащи от това щети няма да бъдат покрити от настоящата гаранция. Преобразуване на газово барбекю от всякакъв вид, което не е разрешено от WEBER и не е извършено от оторизирани сервизен техник на WEBER, ще анулира тази гаранция.

ГАРАНЦИОННИ ПЕРИОДИ ЗА ПРОДУКТА

Камера за готвене:
5 години без ръжда/прогаряне
(2 години за боята с изключение на избеляване или обезцветяване)

Комплект на капака:
5 години без ръжда/прогаряне
(2 години за боята с изключение на избеляване или обезцветяване)

Тръби от неръждаема стомана на горелката:
5 години без ръжда/прогаряне

Чугунени скари за готвене с порцеланов емайл:
5 години без ръжда/прогаряне

Пластмасови компоненти:
5 години, с изключение на избеляване или обезцветяване

Всички останали части:
2 години

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТИ

ОСВЕН ГАРАНЦИЯТА И ОТКАЗА ОТ ОТГОВОРНОСТИ, ОПИСАНИ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ, НИМА НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗРИЧНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ДОБРОВОЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, ДАДЕНИ ТУК, КОИТО ДА НАДХВЪРЛЯТ ЗАКОНОУСТАНОВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ, ПРИЛОЖИМА СПРЯМО WEBER. ОСВЕН ТОВА, НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ НЕ ОГРАНИЧАВА ИЛИ ИЗКЛЮЧВА СИТУАЦИИ ИЛИ ПРЕТЕНЦИИ, ПРИ КОИТО WEBER НОСИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, КАКТО Е ПРЕДВИДЕНА ПО ЗАКОН.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ПРИЛОЖИМИТЕ СРОКОВЕ НА ТАЗИ ГАРАНЦИЯ НИМА ДА ВАЖАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ. НИКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ КОЕТО И ДА Е ЛИЦЕ, В ТОВА ЧИСЛО ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ ИЛИ ТЪРГОВЕЦ НА ДРЕБНО, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАКЪВТО И ДА Е ПРОДУКТ (КАТО НАПРИМЕР „УДЪЛЖЕНИ ГАРАНЦИИ“), НЕ ЗАДЪЛЖАВАТ WEBER. ЕДИНСТВЕНАТА КОМПЕНСАЦИЯ ПО ТАЗИ ГАРАНЦИЯ Е РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЯНА НА ЧАСТТА ИЛИ ПРОДУКТА.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ПО ТАЗИ ДОБРОВОЛНА ГАРАНЦИЯ НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД В РАЗМЕР, ПРЕВИШАВАЩ СТОЙНОСТТА НА ПОКУПНАТА ЦЕНА НА ПРОДУКТА ОТ WEBER.

ВИЕ ПРИЕМАТЕ РИСКА И ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЗАГУБИ, ЩЕТИ ИЛИ НАРАНЯВАНИЯ НА ВАС И ВАШЕТО ИМУЩЕСТВО И/ИЛИ НА ДРУГИ ХОРА И ТЯХНОТО ИМУЩЕСТВО, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕПРАВИЛНА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБА С ПРОДУКТА ИЛИ НЕСЪБЛЮДАВАНЕ НА УКАЗАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ ОТ WEBER В ПРИДРУЖАВАЩОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ГАРАНЦИЯТА ЗА ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ, ЗАМЕНЕНИ ПО ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, ПОКРИВА САМО ОСТАТЪЧНИЯ ПЕРИОД ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИ(ТЕ) СРОК(ОВЕ) НА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ГАРАНЦИЯ.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ ВАЖИ САМО ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ДОМА ИЛИ АПАРТАМЕНТА И НЕ ВАЖИ ЗА БАРБЕКЮТА WEBER, ПОЛЗВАНИ В ТЪРГОВСКИ И КОМУНАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ ИЛИ ЗАВЕДЕНИЯ С МНОГО УРЕДИ, КАТО РЕСТОРАНТИ, ХОТЕЛИ, КУРОРТИ ИЛИ ОБЕКТИ, ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ.

ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ WEBER МОЖЕ ДА ПРОМЕНЯ КОНСТРУКЦИЯТА НА СВОИТЕ ПРОДУКТИ. НИЩО, КОЕТО СЕ СЪДЪРЖА В ТАЗИ ГАРАНЦИЯ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ ТЪЛКУВА КАТО ЗАДЪЛЖАВАЩО WEBER ДА ВКЛЮЧВА ПОДОБНИ КОНСТРУКТИВНИ ПРОМЕНИ В ПО-РАНО ПРОИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТИ, НИТО ПЪТ ТЕЗИ ПРОМЕНИ МОГАТ ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ПРИЗНАНИЕ, ЧЕ ПРЕДИШНИТЕ КОНСТРУКЦИИ СА БИЛИ ДЕФЕКТНИ.

За допълнителна информация за връзка вижте списъка с международните дъщерни компании в края на това ръководство за потребителя.





Важна информация за пропан-бутана и газовите връзки

Какво представлява пропан-бутанът?

Втечненият нефтен газ, наричан още ВНГ или пропан-бутан, е запалим петролен продукт, използван за гориво на Вашето барбекю. Той е газ при умерени температури и налягане, когато не е затворен в съд. Но при умерено налягане в съд, като например газова бутилка, пропан-бутанът е течност. При освобождаване на налягането от бутилката течността лесно се изпарява и се превръща в газ.

Съвети за безопасна работа с газови бутилки с пропан-бутан

- Вдлъбнатата или ръждясала газова бутилка за пропан-бутан може да е опасна и трябва да се провери от Вашия доставчик на газ. Не използвайте бутилка за газ с повреден клапан.
- Въпреки че газовата бутилка с пропан-бутан може да изглежда празна, в нея все още може да има газ и затова бутилката трябва да се транспортира и съхранява по съответния начин.
- Бутилката с пропан-бутан винаги трябва да се монтира, транспортира и съхранява в изправено, закрепено положение. Газовите бутилки не бива да се изпускат или с тях да се борави невнимателно.
- Никога не съхранявайте и не транспортирайте газовата бутилка с пропан-бутан на места, в които температурите могат да достигнат 50°C (125°F) (бутилката ще стане твърде гореща, за да се държи с ръце).

Изисквания за газови бутилки с пропан-бутан

- Използвайте бутилки с пропан-бутан с минимална вместимост 3 кг и максимална вместимост 13 кг.

Какво представлява редукторът?

Вашето газово барбекю е снабдено с редуктор на налягането, който представлява устройство за регулиране и поддържане на равномерно налягане на газа, когато той се освобождава от бутилката с пропан-бутан.

Изисквания за редуктора и маркуча

- Във Великобритания това барбекю трябва да бъде снабдено с редуктор, отговарящ на стандарта BS 3016, с номинална производителност от 37 милибара.
- Дължината на маркуча не трябва да надвишава 1,5 метра.
- Избягвайте изкривяване на маркуча.
- Резервните възли редуктори и маркучи трябва да отговарят на спецификациите на Weber-Stephen Products LLC.

Монтаж на бутилката с пропан-бутан

Когато използвате газовия маркуч, внимавайте да го прокарате далеч от камерата за готвене и други горещи повърхности.

Използвайте само маркуча, доставен с този уред, за свързване към бутилката – НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ АДАПТЕРИ.

- 1) Поставете бутилката с пропан-бутан на земята зад барбекюто.
- 2) Завъртете бутилката с пропан-бутан така, че отворът на клапана да е обърнат към страничната или задната част на барбекюто.

Забележка: За инсталации, използващи количка Premium, вижте следващата страница.

Позиция на бутилката с пропан-бутан



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избягвайте ситуации, при които има опасност от преобръщане. Поставете бутилката с пропан-бутан зад барбекюто от дясната страна.

Свързване на редуктора с газовата бутилка

- 1) Проверете дали всички бутони за управление на горелката са в изключено **О** положение. Направете проверка, като натиснете и завъртите регулаторите по посока на часовниковата стрелка.
- 2) Определете типа на Вашия редуктор и свържете редуктора с газовата бутилка с пропан-бутан като следвате съответните инструкции за свързване.

Забележка: Преди свързване се уверете, че клапанът на газовата бутилка или лостчето на редуктора е в затворено положение.

Свържете, като завъртите по посока на часовниковата стрелка (A)

Завинтете редуктора към газовата бутилка, като въртите фитинга по посока на часовниковата стрелка **(a)**. Поставете редуктора така, че отворът на клапана **(b)** да сочи надолу.

Свържете, като завъртите по посока, обратна на часовниковата стрелка (B)

Завинтете редуктора към газовата бутилка, като въртите фитинга в посока, обратна на часовниковата стрелка.







Свържете, като завъртите лостчето до щракването му в положение (C)

Завъртете лостчето на редуктора **(a)** по посока на часовниковата стрелка до изключено положение. Натиснете редуктора надолу върху клапана на газовата бутилка, докато редукторът прищрака на място **(b)**.

Свържете чрез плъзгащия се пръстен (D)

Уверете се, че лостчето на редуктора е в изключено положение **(a)**. Плъзнете пръстена на редуктора нагоре **(b)**. Натиснете редуктора надолу към клапана на газовата бутилка и поддържайте натиска. Плъзнете пръстена надолу за затваряне **(c)**. Ако редукторът не се блокира, повторете процедурата.

Забележка: Редукторът от илюстрациите, показани в това ръководство, може да не е същият като този, който използвате за Вашето барбекю поради различните разпоредби на съответната държава или регион.

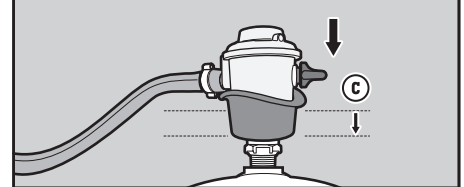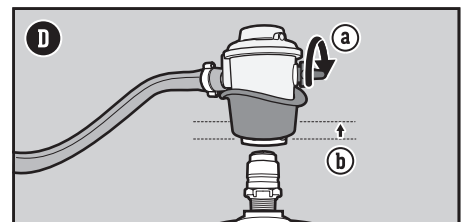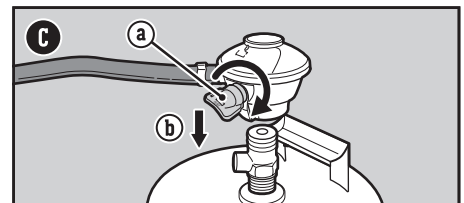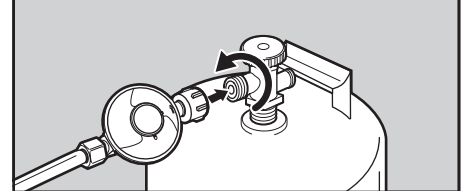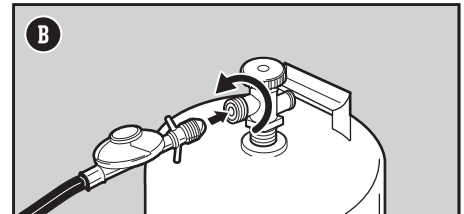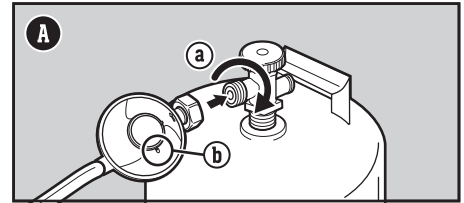

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Затягвайте само на ръка. Употребата на прекалена сила може да повреди куплунга на регулатора и клапана на флакона. Това може да причини теч или да попречи на потока на газ.

⚠ Проверете уплътненията, преди да свържете нов флакон с газ към уреда.

⚠ Не използвайте уреда, ако има повреди или износени уплътнения, има течове, повреден е или не работи правилно.

⚠ Флаконите с газ трябва да се сменят на добре проветриво място, за предпочитане на открито, и да са далеч от пожароопасни източници, като открит пламък, запалителни устройства, електросистеми, както и далеч от други хора.



ПЪРВИ СЪПКИ

Монтиране на бутилка с пропан-бутан с помощта на количка Premium

Тази функция се предлага само за определени модели.

⚠ Когато използвате количката Premium, бутилката трябва да бъде закрепена вътре в количката или поставена на земята зад барбекюто.

Изисквания за количката Premium

Бутилката с пропан-бутан трябва да се побира в количката на барбекюто. Изискванията за максимален размер на бутилките, монтирани в количката, са:

Вместимост на газовата бутилка: 8 кг максимум


Височина на газовата бутилка: 456 мм максимум

Ширина на газовата бутилка: 289 мм максимум (правоъгълна основа) или

318 мм максимум (кръгла основа)

Основата на бутилка трябва да е разположена в държача на резервоара и да лежи хоризонтално на дъното.

Показани са няколко възможни модела газова бутилки, одобрени за монтаж в количката, заедно с техните размери.

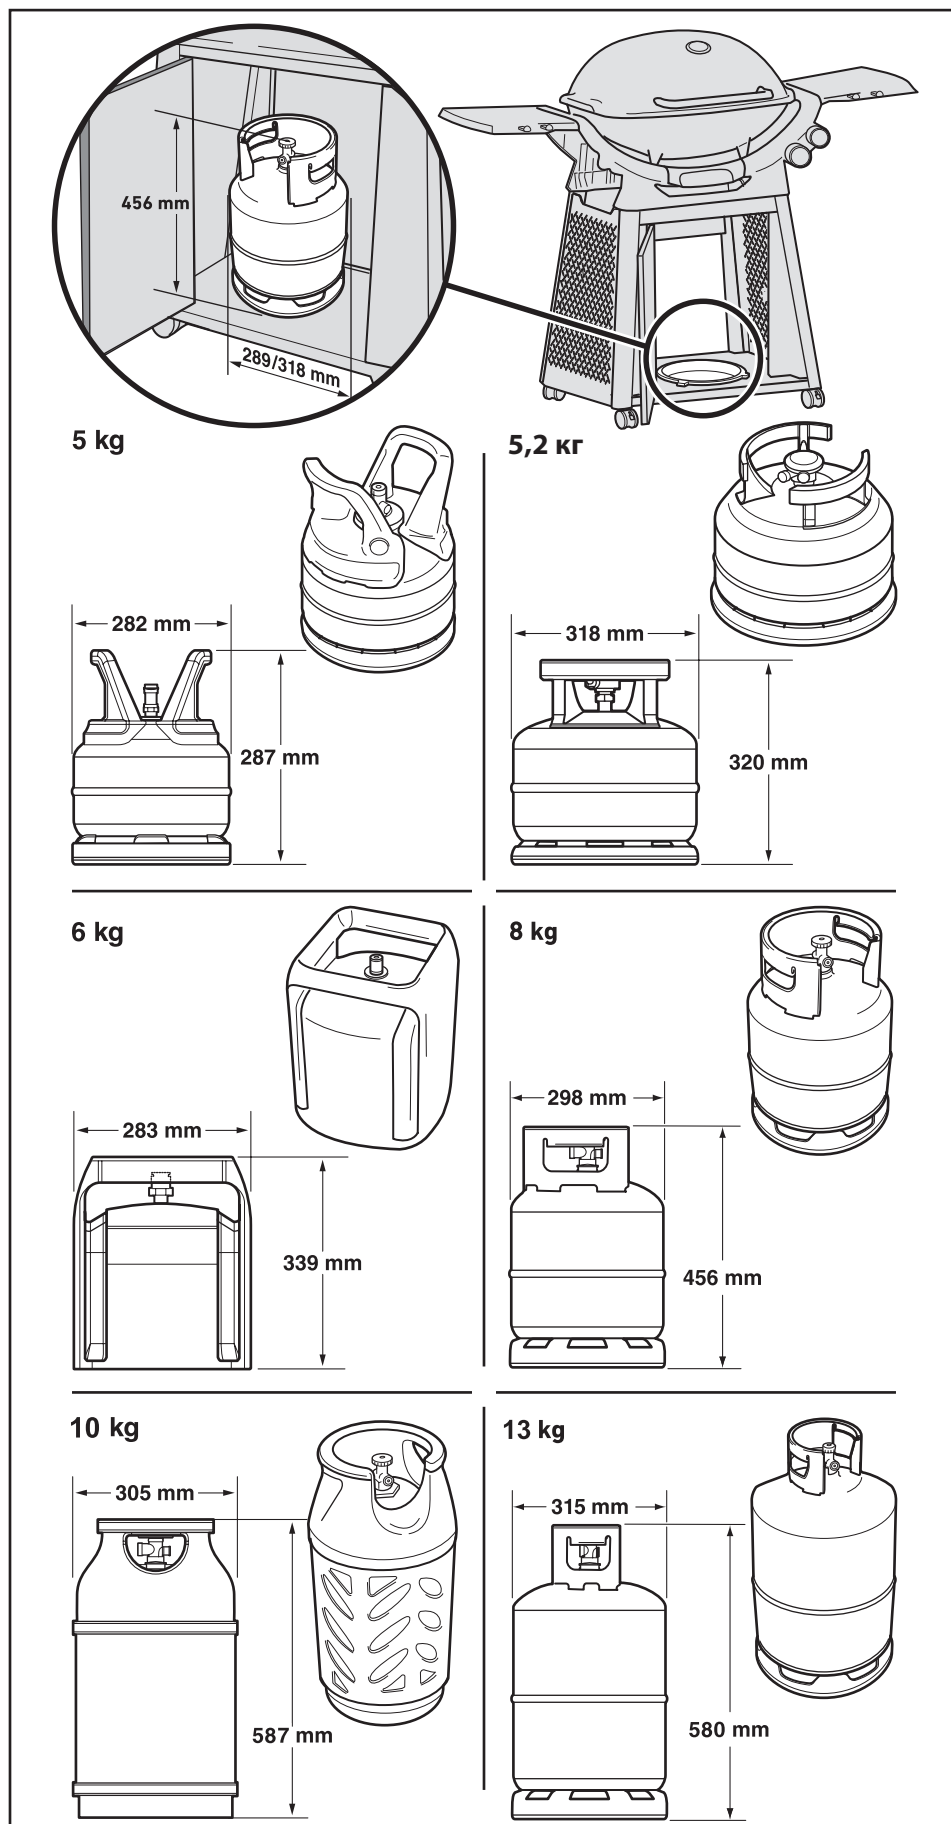

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте бутилка с пропан-бутан в количката Premium, ако не отговаря на изискванията за размер на бутилката.



Подготовка за монтиране на бутилката с пропан-бутан

Бутилката трябва да бъде закрепена след монтажа в количката Premium.

- 1) Отворете вратата на шкафа.
- 2) Прокарайте ремъка за бутилката през двата отвора в задната рамка (A).

Монтаж на бутилката с пропан-бутан

- 1) Повдигнете и поставете газовата бутилка в държача на бутилката (B) върху долния панел. Основата на бутилката трябва да се побира в държача на бутилката.
- 2) Завъртете бутилката така, че отворът на клапана да сочи към предната част на барбекюто.
- 3) Закрепете бутилката с ремъка на бутилката (C).




Свържете газовия маркуч с бутилката с пропан-бутан

- 1) Проверете дали всички регулатори за управление на горелката са в изключено O положение. Направете проверката, като натиснете и завъртите регулаторите по посока на часовниковата стрелка.
- 2) Прекарайте газовата линия зад количката, както е показано в (D).
- 3) Свържете редуктора с бутилката с пропан-бутан. Вижте „СВЪРЗВАНЕ НА РЕДУКТОРА С ГАЗОВАТА БУТИЛКА“.

Монтаж на поставена на земята бутилка

За бутилки, които надвишават изискванията за размер на количката Premium, бутилката трябва да бъде монтирана на земята зад барбекюто.

- 1) Отворете вратата на шкафа.
- 2) Прокарайте маркуча на редуктора през задния отвор.
- 3) Поставете газовата бутилка на земята, извън шкафа, зад барбекюто.
- 4) Завъртете газовата бутилка така, че отворът на клапана да е насочен напред.
- 5) Свържете редуктора с газовата бутилка. Вижте „СВЪРЗВАНЕ НА РЕДУКТОРА С ГАЗОВАТА БУТИЛКА“.

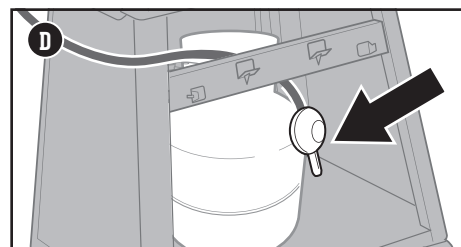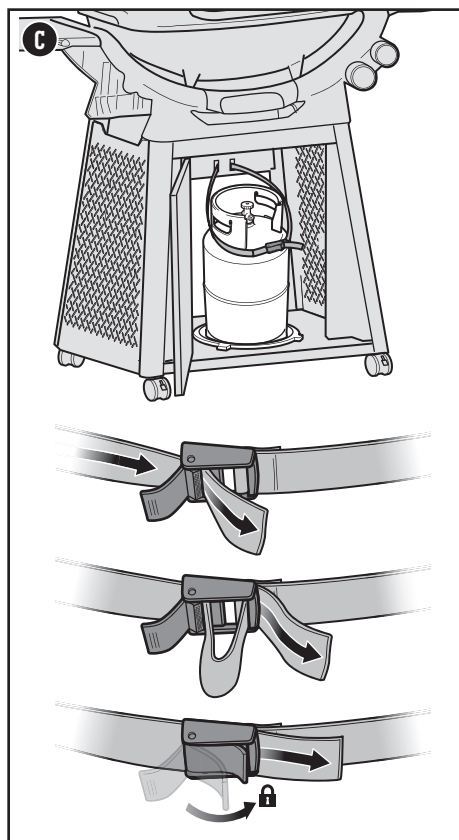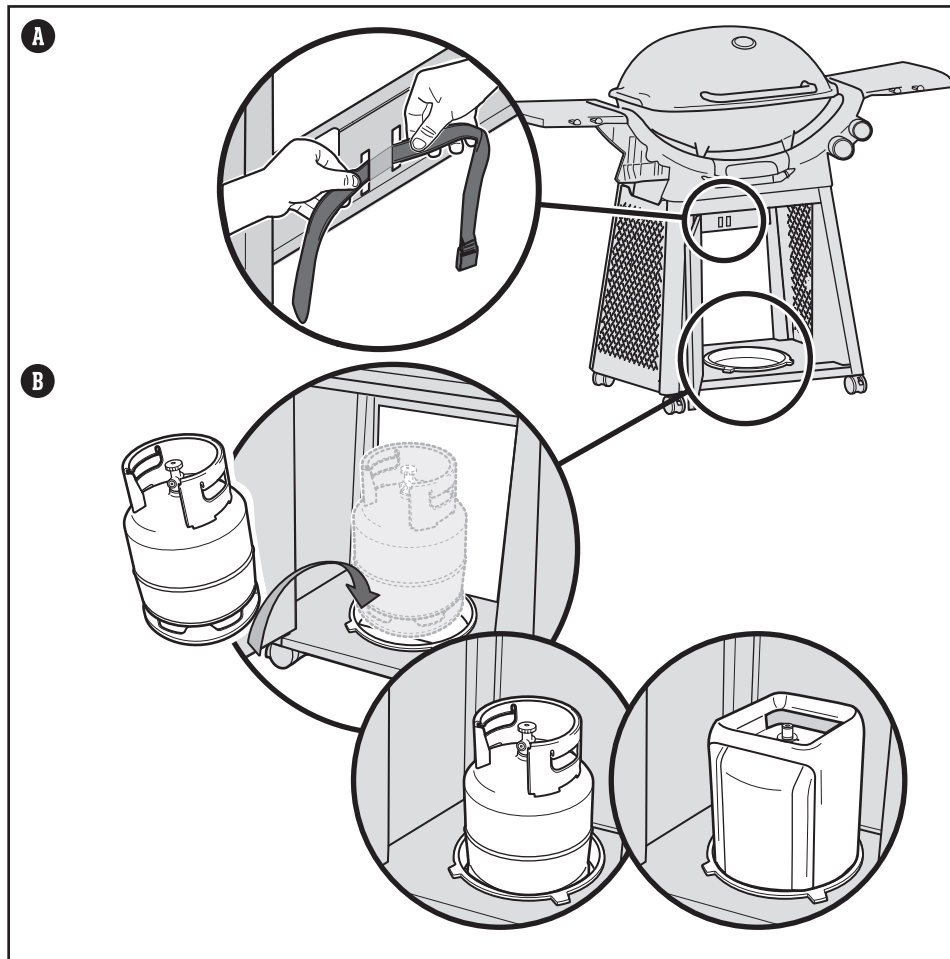

Максималната вместимост на бутилка с пропан-бутан ВЪТРЕ в шкафа е 8 кг.

Дължината на маркуча не трябва да надвишава 1,5 метра.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Може да е опасно да се опитате да монтирате други типове газови резервоари.

⚠ **ВАЖНО:** Препоръчваме Ви на всеки пет години да смените газовия маркуч на газовото барбекю. В някои държави може да има изисквания газовия маркуч да се сменя на по-малко от пет години – в такъв случай тези изисквания ще бъдат водещи.

За резервни маркучи, редуктори и клапани се свържете с представителя за обслужване на клиенти във Вашия регион, като използвате информацията за контакт на нашия уеб сайт. Посетете weber.com.

⚠ Този уред не е подходящ за инсталиране или свързване към храняване с ретикулиран газ.



ПЪРВИ СЪПКИ

Какво представлява проверката за течове?

След правилния монтаж на флакона с газ е необходимо да се извърши проверка за течове. Проверката за течове е надежден начин да се провери дали има изтичане на газ, след като сте свързали флакона. Горивната система на барбекюто разполага с фабрично изготвени връзки, които са преминали щателна проверка за изпитане на газ, а горелките са тествани за пламък. WEBER препоръчва извършване на цялостна проверка за течове след монтаж, както и всеки път, когато разкачвате и свързвате отново газов фитинг. Трябва да се проверят следните фитинги:

- На мястото, в което бутилката се свързва с редуктора.
- На мястото, в което редукторът се свързва с маркуча на редуктора.
- На мястото, в което маркучът на редуктора се свързва с клапана.

Проверка за течове на газ











- 1) Уверете се, че регулаторът на горелката е изключен, като го натиснете и го завъртите по часовниковата стрелка, до изключено (A).
- 2) Определете Вашия тип редуктор. Включете подаването на газ, като завъртите клапана на газовата бутилка по посока, обратна на часовниковата стрелка (B) или като преместите лостчето на редуктора във включено положение (C).
- 3) Намократе фитингите с разтвор от сапун и вода, като използвате бутилка с пулверизатор, четка или кърпа. Можете да си направите разтвор от сапун и вода, като смесите 20% течен сапун с 80% вода; или можете да закупите разтвор за проверка на течове от секцията за ВК във всеки магазин за железария.
- 4) Появата на мехурчета означава наличие на теч:
 - а) Ако течът е при връзката между редуктора и газовата бутилка или при връзката между маркуча и редуктора (D), изключете подаването на газ. НЕ РАБОТЕТЕ С БАРБЕКЮТО.
 - б) Ако има теч при редуктора или клапана на горелката (E), изключете подаването на газ. НИКОГА НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ЗАТЯГАТЕ РЕДУКТОРА. НЕ РАБОТЕТЕ С БАРБЕКЮТО. Свържете се с Търговския представител във Вашия район, като използвате информацията за контакт на нашия уебсайт.

Ако течът не спре, се свържете с търговския представител във Вашия регион, като използвате информацията за контакт на нашия уебсайт.

- а) Ако не се появят мехурчета, проверката на течовете е завършена.

- а) Изплакнете връзките с вода.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като някои разтвори за проверка за течове, включително вода и сапун, могат да бъдат леко корозивни, всички връзки трябва да се изплакнат с вода след проверката за течове.

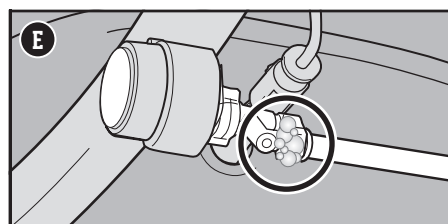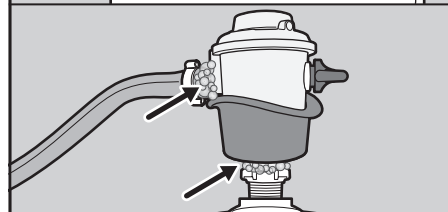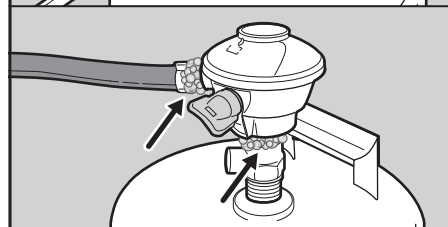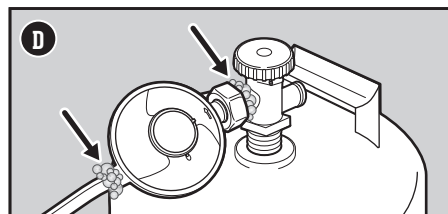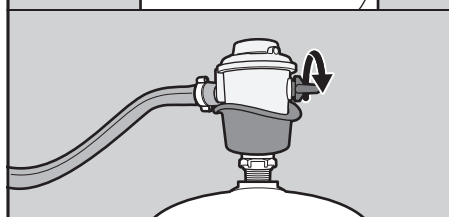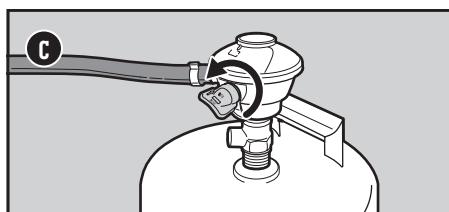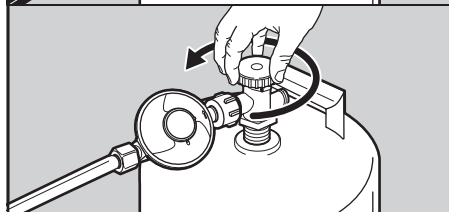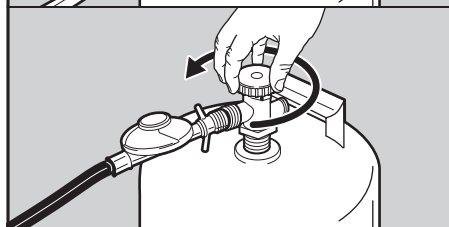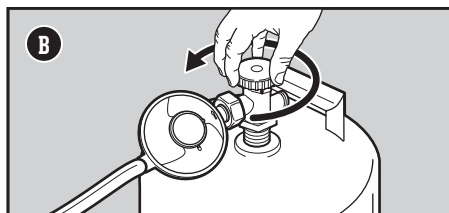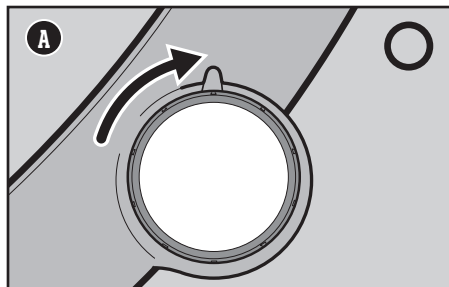

Презареждане или подмяна на бутилка с пропан-бутан

Демонтиране на бутилката с пропан-бутан

Всеки път, когато бутилката с пропан-бутан трябва да бъде презареждана или сменена, следвайте тези инструкции, за да я свалите.

- 1) Проверете дали всички регулатори за управление на горелката са в изключено положение. Направете проверката, като натиснете и завъртите всеки регулатор по посока на часовниковата стрелка.
- 2) Уверете се, че клапанът на редуктора е напълно затворен.
- 3) Разкачете куплунга на газовия маркуч от бутилката.

Допълнителни предпазни мерки при проверка за течове

Следните фитинги трябва да се проверяват за течове на газ всеки път след презареждане и повторен монтаж на бутилката с пропан-бутан:

- Мястото, където редукторът се свързва с бутилката с пропан-бутан, и при редуктора (D).

Следвайте инструкциите за „Проверка за течове на газ“.

⚠ **ОПАСНОСТ:** Не използвайте пламък за проверка за течове на газ. Уверете се, че наоколо няма искри или открити пламъци, докато проверявате за течове.

⚠ **ОПАСНОСТ:** Изтичащият газ може да предизвика пожар или експлозия.

⚠ **ОПАСНОСТ:** Не работете с барбекюто, ако има теч на газ.

⚠ **ОПАСНОСТ:** Ако видите, усетите мирис или чуete свистене на газ, изтичащ от бутилката с пропан-бутан:

1. Отдръпнете се в страни от бутилката с пропан-бутан.
2. Не се опитвайте да отстраните проблема сами.
3. Обадете се на службата за пожарна безопасност.

⚠ **ОПАСНОСТ:** Винаги затваряйте клапана на газовата бутилка, преди да разкачите редуктора. Не се опитвайте да разединявате възела на газовия редуктор и маркуча или друг газов фитинг, докато барбекюто работи.

⚠ **ОПАСНОСТ:** Не съхранявайте резервна бутилка с пропан-бутан под или в близост до барбекюто. Никога не пълнете бутилката над 80% от вместимостта ѝ. Ако настоящите указания не се спазват стриктно, това може да доведе до пожар, който да причини смърт или тежко нараняване.

Настройки на регулатора на горелката





Запалване на барбекюто

Използване на системата за запалване за запалване на основната горелка

Системата за запалване запалва горелките с искра от електрода на запалката. Вие генерирате енергията за искрата чрез натискане на запалителния бутон. Ще чуете прищракване на запалката.

- Отворете капака на барбекюто (A).
- Проверете дали всички регулатори за управление на горелката са в изключено O положение. Направете проверката, като натиснете и завъртите всеки регулатор по посока на часовниковата стрелка (B).
Забележка: Важно е регулаторите на всички горелки да са в изключено O положение преди включване на газовата бутилка с пропан-бутан.
- Включете подаването на газ, като завъртите клапана на бутилката с пропан-бутан по посока, обратна на часовниковата стрелка, или като преместите лостчето на редуктора във включено положение, в зависимост от връзката между редуктора и бутилката с пропан-бутан.
- Натиснете контролния регулатор на основната горелка и го завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка, до положение на запалване/силен огън (C).
- A) Натиснете червения бутон на запалката няколко пъти така, че да щракне всеки път (D).
- B) Натиснете и задръжте бутона за електронно запалване (E). Ще чуете как прищраква.
- Проверете дали горелката е запалена, като погледнете през скариците за готвене. Трябва да видите пламък.
- Ако горелката не се запали в рамките на 5 секунди, завъртете регулатора на горелката до изключено O положение и изчакайте пет минути за изветряване на газа, преди да се опитате да запалите горелката отново.

Ако горелката не успее да се запали с помощта на системата за запалване, направете справка в раздела „ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ“. Там ще намерите инструкции за запалване на барбекюто с кибритена клечка, които ще Ви помогнат да уточните проблема.

Подгряване на барбекюто

Подгряването на барбекюто е особено важно за успешното приготвяне на барбекю. Подгряването спомага за предотвратяване на залежаването на храната върху скариците за готвене и ги нагрява достатъчно за правилното обгаряне на храната. Също така се изгарят и остатъците от приготвена преди това храна.

- Отворете капака на барбекюто.
- Запалете барбекюто съгласно инструкциите за запалване в настоящото Ръководство за потребителя.
- Затворете капака.
- Подгрейте барбекюто с горелките в положение запалване/силен огън за 10 до 15 минути или докато термометърът не отчете 500° F (260° C) (C).
- След като подгряването на висока степен завърши, можете да настроите регулатора на горелката в желаната настройка за приготвяне на барбекю.

За гасене на горелката

- Натиснете регулатора на горелката и след това го завъртете по посока на часовниковата стрелка до изключено O положение.
- Изключете подаването на газ.






Съхранение и/или пътуване

Разкачете бутилката, ако: 1) бутилката е празна; 2) барбекюто ще се транспортира; 3) барбекюто се съхранява в гараж или друго затворено място; 4) барбекюто не се използва.

- Не съхранявайте разкачена газова бутилка в сграда, гараж или друго затворено пространство.
- Не съхранявайте и не транспортирайте разкачена бутилка вътре в барбекюто.

За барбекюта, които са били съхранявани или не са били използвани за известен период от време, е важно да следвате тези указания:

- Преди да се използва, газовото барбекю WEBER трябва да се проверява за течове на газ и запушвания в тръбата на горелката. (Вижте „ПРОВЕРКА ЗА ТЕЧОВЕ НА ГАЗ“ и „ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖКА“)
- Проверете дали зоните под камерата за готвене и подвижния тиган за събиране на мазината са чисти от остатъци, които могат да попречат на потока на запалване или на въздуха за вентилация.
- Екраните срещу паяци/насекоми също трябва да се проверяват за запушване. (Вижте „ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖКА“)

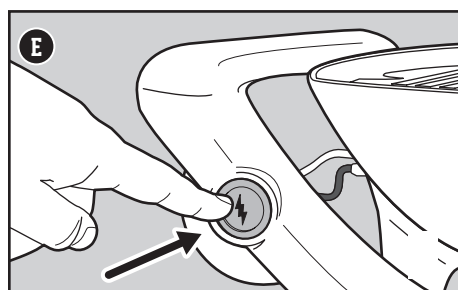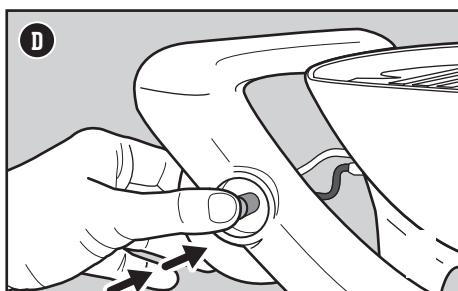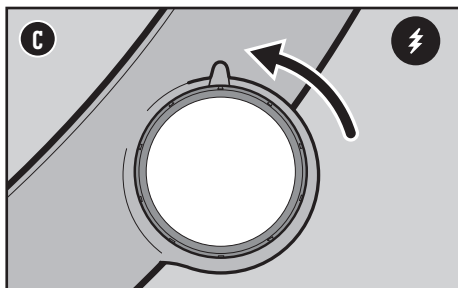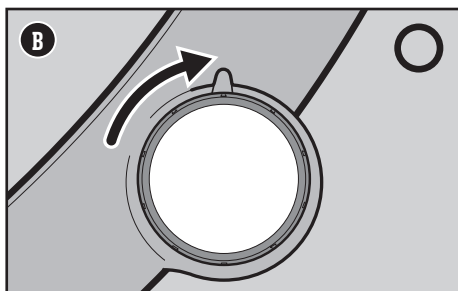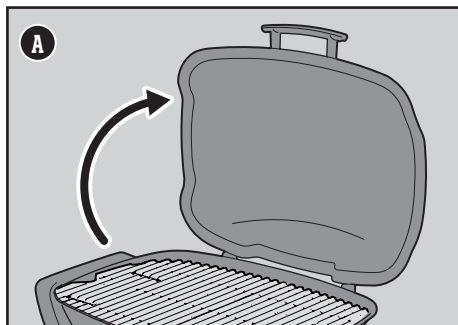

- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отваряйте капака по време на запалване.
- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се навеждайте над отворено барбекю, докато го запалвате или готвите.
- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако в рамките на пет секунди не се получи запалване, завъртете регулатора на горелката в изключено положение. Изчакайте пет минути, за да може натрупаният газ да се разсее, а след това повторете процедурата за запалване.

Използване на горелката +

Тази функция се предлага само за определени модели.

Горелката + осигурява универсалността на обгарянето на храна при висока температура, когато се комбинира с основната горелка, или бавното готвене на ниска температура, когато се използва само горелката +.

ОБГАРЯНЕ

- Отворете капака и запалете двете горелки, включително горелката + (A). Започнете със запалването на основната горелка.
ВАЖНО: Винаги запалвайте първо основната горелка. Горелката + се запалва от основната горелка.
Вижте ЗАПАЛВАНЕ НА БАРБЕКЮТО.
- Подгрейте барбекюто със затворен капак и всички горелки в положение силен огън за 10 до 15 минути или докато термометърът не отчете 500° F (260° C).
- След подгряването оставете регулатора на горелката + и регулаторите на основната горелка в положение силен огън (C). Горелката + работи заедно с основната горелка (B).
- Поставете храната директно върху горелката + и затворете капака.


БАВНО, НА НИСКА ТЕМПЕРАТУРА

- Отворете капака и запалете двете горелки, включително горелката +. Започнете със запалването на основната горелка.
ВАЖНО: Винаги запалвайте първо основната горелка. Горелката + се запалва от основната горелка.
Вижте ЗАПАЛВАНЕ НА БАРБЕКЮТО.
- Подгрейте барбекюто със затворен капак и всички горелки в положение силен огън за 10 до 15 минути или докато термометърът не отчете 500° F (260° C).
- След подгряване оставете само регулатора на горелката + в положение силен огън и изключете регулатора на главната горелка.

Забележка: Винаги гответе със затворен капак, за да се постигне максимална топлина и да се избегне лумване на пламъци.

За изключване на горелките

- Натиснете регулатор(ите) на горелката и след това го/ги завъртете по посока на часовниковата стрелка до изключено O положение.
- Изключете подаването на газ.

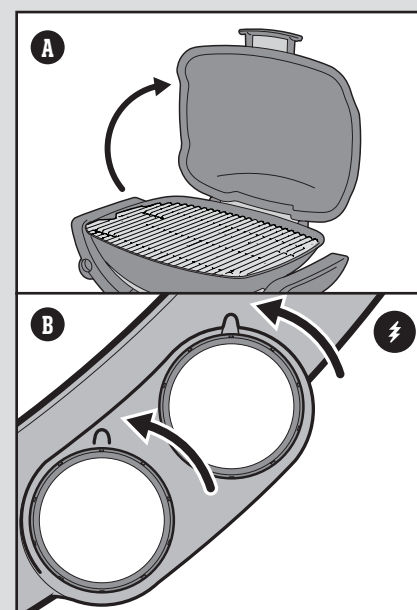




Q ФУНКЦИИ

Пълен списък на функциите

Функциите, посочени по-долу, се предлагат само за определени модели.

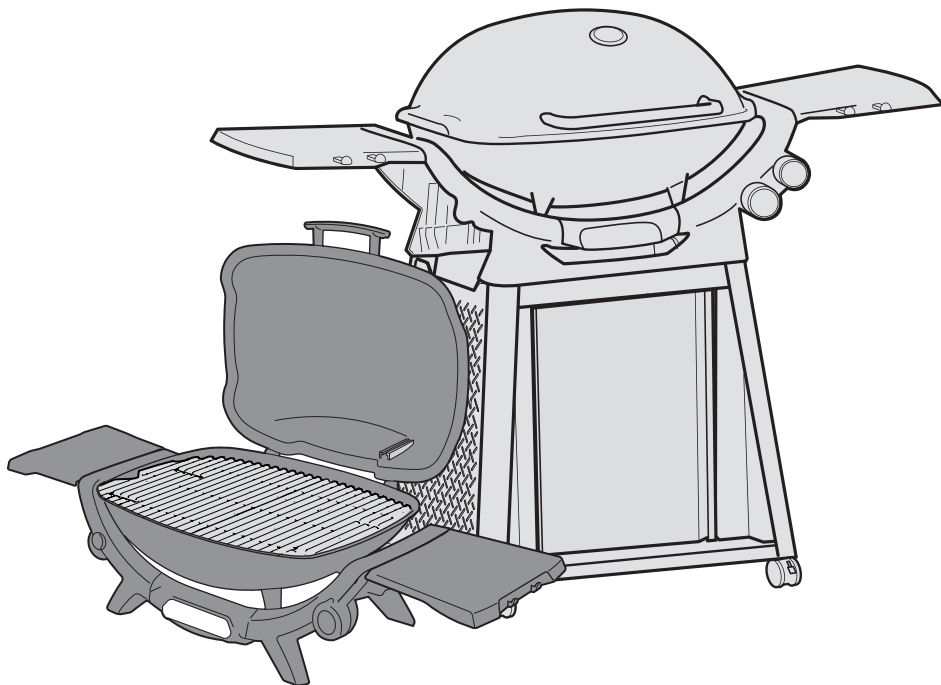

- **Вграден термометър**

Възможността да знаете каква е температурата в барбекюто, Ви позволява да регулирате топлината, когато това е необходимо.

- **Странични табли**

Използвайте страничните табли, за да държите под ръка плата, подправки и прибори. Окачете основните прибори за барбекю върху куки, за да си осигурите възможност за бърз достъп и да организирате своето „работно място“ в градината. Приберете масичките за удобство.

- **Горелка +**

Горелката + е предназначена за два режима на готвене: Създайте зона с интензивна топлина, за да добавите бързо следи от обгаряне към месото, когато я използвате заедно с основната горелка, или използвайте горелката + самостоятелно за бавно готвене на ниска температура.

- **Съвместимост с WEBER CONNECT**

Термометърът, свързан с приложението WEBER CONNECT, следи приготвянето на храната от началото до края, като показва температурата в реално време на Вашето мобилно устройство. (Акcesoар, продаван отделно.)

- **Количка Premium**

Еlegantната открита конструкция на количката Premium позволява лесен достъп до приборите за барбекю. Закачете скарите за готвене и акcesoарите удобно на задните куки за съхранение.


Съвместимост с WEBER CONNECT:

Тази функция се предлага само за определени модели.

Тези вградени дизайнерски функции поддържат съвместимия интелигентен термометър за барбекю WEBER CONNECT. (Акcesoар, продаван отделно.)


Местоположение на страничната табла

Обозначената зона на страничната табла включва магнитна повърхност за закрепване на съвместими с WEBER CONNECT устройства.

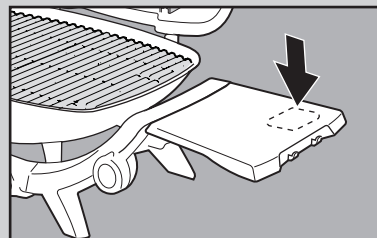


Местоположение на сонда за околна температура

Закрепете сонда за околна температура към вградените опори вътре в капака, за да измерите температурата на барбекюто по време на готвене.

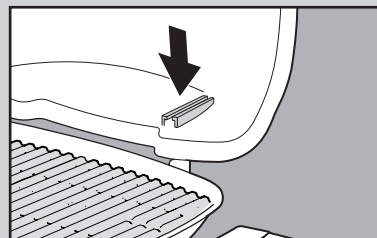

Държачи на сондата за температура

Удобно място за съхранение при задната рамка за поставяне на съвместими обвивки за сонда за температура.

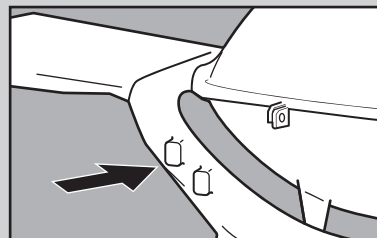




Съхранение на скарата за готвене

Тази функция се предлага само за определени модели.

Съхранявайте скарите за готвене на безопасно място в задната част на количката Premium, ако трябва да освободите място в камерата за готвене за аксесоарите WEBER Q (продават се отделно).

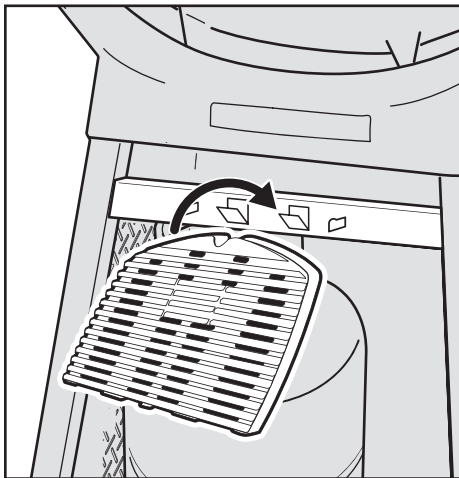



Съхранение на маса

Приберете двете странични табели за удобно транспортиране и пестене на място, когато не се използват. В зависимост от закупения модел страничните табели могат или да се свалят и да се съхраняват под камерата за готвене, или да се сгънат надолу по дължината на стойката на барбекюто.

Подвижни маси

Тази функция се предлага само за определени модели.



Издърпайте страничните табели от монтираното положение и ги приберете под камерата за готвене.

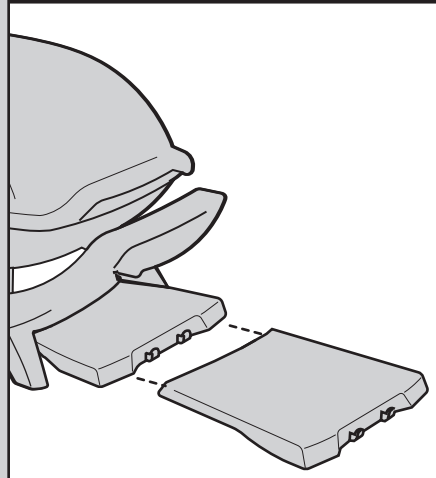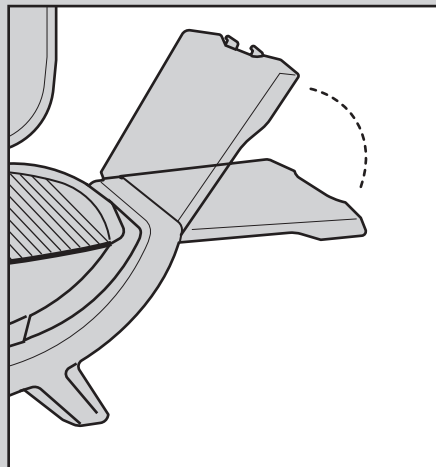

Сгъваеми масички

Тази функция се предлага само за определени модели.

Издърпайте страничната табла навън, за да я отключите, и я сгънете надолу настрани.

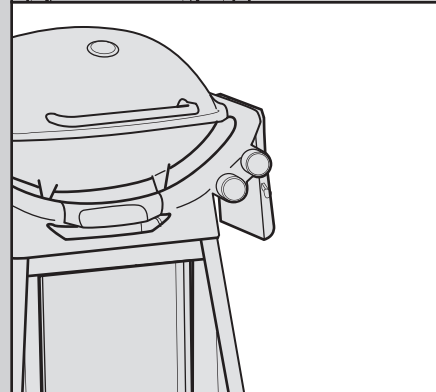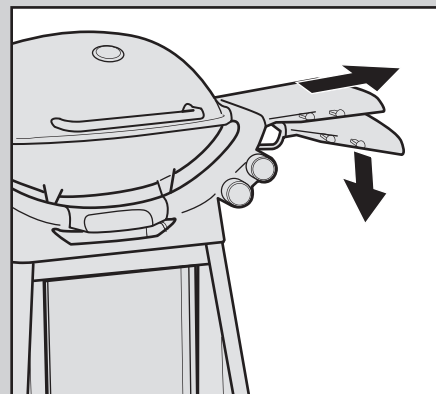



ГРИЖИ ЗА ПРОДУКТА

Почистване и поддръжка

Почистване на барбекюто отвътре

С течение на времето работата на Вашето барбекю може да се влоши, ако то не се поддържа правилно. Ниските температури, неравномерната топлина и храните, залепващи върху скарите за готвене, са признаци, че почистването и поддръжката са пропуснати.

Основно почистване се препоръчва, когато барбекюто ще бъде съхранявано, или най-малко два пъти годишно. Постоянното ползване може да изисква почистване на всеки три месеца. Когато барбекюто е изключено и студено, започнете почистването от вътрешната му страна в посока отгоре надолу.

Почистване на капака

От време на време по вътрешната повърхност на капака можете да забележите люспи, подобни на боя. По време на ползване, изпаренията на мазнини и дим бавно се превръщат в сажиди и се отлагат по вътрешната повърхност на капака на барбекюто. Тези отлагания в крайна сметка се отлепват и много приличат на боя. Те не са токсични, но ако не почиствате редовно капака, люспите могат да попаднат върху храната.

- 1) Изстържете сажидите от мазнина от вътрешната страна на капака с телена четка за барбекю от неръждаема стомана (A). За да намалите по-нататъшното натрупване, вътрешната страна на капака може да се избърсва с хартиена кърпа след печене, докато барбекюто е все още топло (но не горещо).

Почистване на скарите за готвене

Ако почиствате скарите за готвене според препоръките, остатъците върху тях трябва да са много малко.

- 1) Когато скарите са поставени, почиствайте остатъците от скарите за готвене с телена четка за барбекю от неръждаема стомана (B).

Почистване на горелката






Двете зони на горелката, които са от решаващо значение за оптималната им работа, са портовете (малки отвори по дължината на горелката) и екраните срещу паяци/насекоми в краищата на горелката. Поддържането на тези зони чисти е от съществено значение за безопасната работа.

Почистване на портовете на горелката

- 1) Извадете скарите за готвене и ги оставете настрана.
- 2) Използвайте чиста телена четка за барбекю от неръждаема стомана, за да почистите външната страна на горелките, като триете по протежение на горната част на портовете на горелките (C). Не четкайте по дължината на тръбата, тъй като това само ще прехвърли остатъците от единия порт в другия.
- 3) Докато чистите горелката, внимавайте да не повредите електрода за запалване, като изчетквате внимателно около него.

Почистване на екраните срещу паяци

- 1) Намерете края на горелката зад контролното табло, където тя се свързва с клапана.
- 2) Свалете винта от горната част на предпазителя против дъжд, след което свалете предпазителя против дъжд от тръбата на горелката (само при избрани модели) (D).
- 3) Почистете екрана срещу паяци/насекоми на горелката с помощта на четка с мек косъм (E).
- 4) Монтирайте отново предпазителя против дъжд над края на тръбата на горелката и го закрепете с винт.

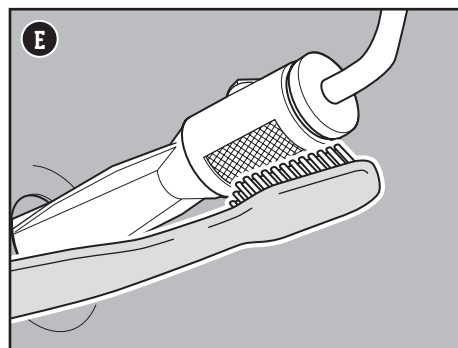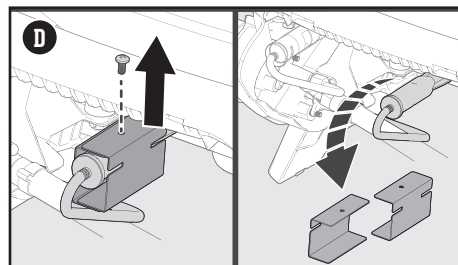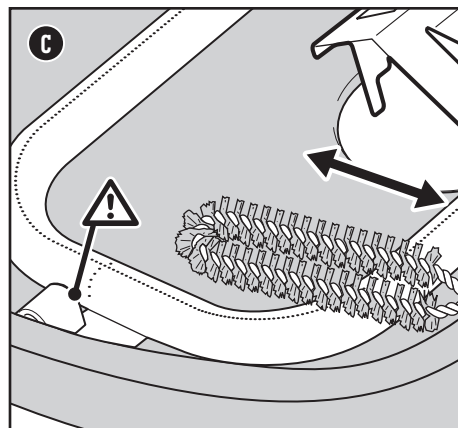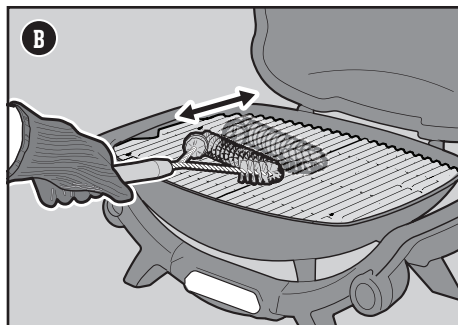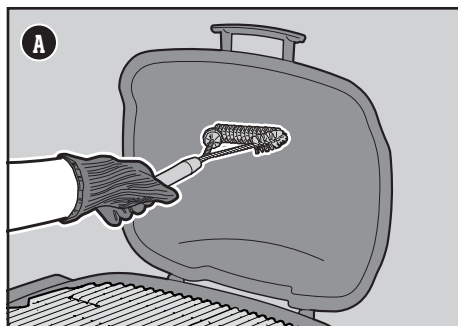

⚠ **ОПАСНОСТ:** Не покривайте с алуминиево фолио плъзгащата се табла за мазнина или камерата за готвене.

⚠ **ОПАСНОСТ:** Проверявайте плъзгащата се табла за мазнина и тавата за събиране на мазнина за натрупване на мазнина преди всяка употреба. Отстранявайте излишната мазнина, за да избегнете запалване на мазнината.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Бъдете внимателни, когато изваждате тавата за събиране на мазнина и изхвърляте гореща мазнина.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте теплоустойчиви ръкавици за барбекю или ръкавици (в съответствие с EN 407, степен на устойчивост на контактна топлина от ниво 2 или по-висока) при работа с барбекюто.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Телените четки за барбекю трябва редовно да се проверяват за недобре закрепени телчета и прекомерно износване. Сменете четката, ако откриете недобре закрепени телчета по скарите за готвене или телената четка. WEBER препоръчва в началото на всяка пролет да закупвате нова телена четка за барбекю от неръждаема стомана.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако установите, че маркучът е повреден по някакъв начин, не използвайте барбекюто. Сменете маркуча, като използвате единствено одобрен от WEBER резервен маркуч.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Поддържайте вентилационните отвори около резервоара чисти и без остатъци по тях.


⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Дръжте горивоподаващия маркуч далеч от нагрети повърхности.



Почистване на камерата за готвене


Огледайте отвътре камерата за готвене за всякакви натрупвания на мазнини или остатъци от храна. Прекомерните натрупвания могат да предизвикат пожар.

- 1) Извадете скарите за готвене и ги оставете настрана.
- 2) Използвайте пластмасова шпатула, за да изстържете остатъците от страни и отдолу на барбекюто в отвора в дъното на камерата за готвене (F). Този отвор насочва остатъците в плъзгащата се тава за събиране на мазнината.
- 3) Някои модели се доставят с топлоотражател, който се намира в дъното на купата. Той може да се почиства с пластмасова стъргалка или лесно да се отстрани и измие с гореща сапунена вода. След почистването се уверете, че топлоотражателят е правилно поставен над отвора в дъното на камерата за готвене.

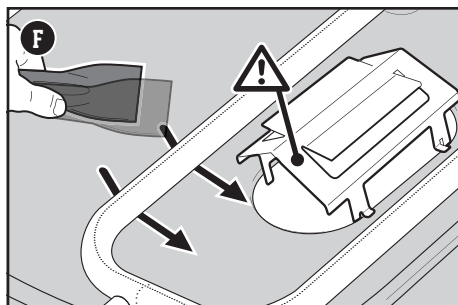

Почистване на системата за управление на мазнината

Системата за управление на мазнината се състои от плъзгаща се тава за събиране на мазнини и тава за капки за еднократна употреба (G). Тези компоненти са проектирани така, че да позволяват лесно изваждане, почистване и замяна – това е важна стъпка всеки път, когато се подготвяте да работите с барбекюто.

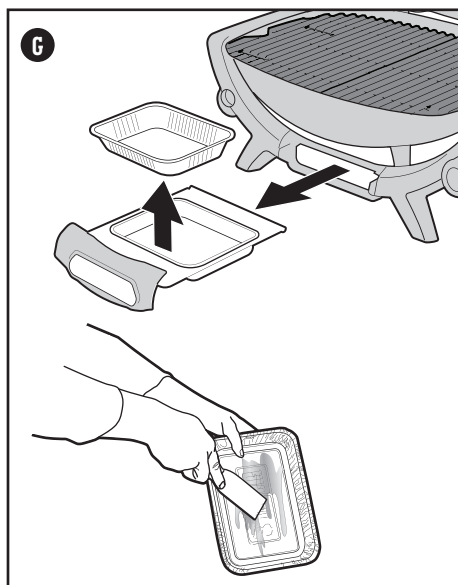

Почистване на барбекюто отвън

Външната страна на барбекюто може да има повърхности от неръждаема стомана, боядисан алуминий и пластмаса. WEBER препоръчва следните методи за почистване в зависимост от вида на повърхността.

Почистване на боядисани повърхности от алуминий и пластмасови компоненти

Почиствайте боядисаните алуминиеви и пластмасови компоненти с топла сапунена вода и хартиени салфетки или кърпа. След като избършете повърхностите, изплакнете и подсушете добре.

Почистване отвън на барбекюта, изложени на специфични външни условия




Ако Вашето барбекю е изложено на особено сурови външни условия, ще се наложи да почиствате външната му страна по-често. Киселинен дъжд, химикали за басейни и солена вода могат да предизвикат поява на повърхностна ръжда. Избършете външната страна на барбекюто с топла сапунена вода. След това изплакнете и подсушете добре.

- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Изключете барбекюто и го изчакайте да изстине, преди да го почистите обстойно.
- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При почистване на горелките никога не използвайте четка, която вече е била използвана за почистване на скарите за готвене. Никога не поставяйте остри предмети в отворите на портите на горелките.
- ⚠ **ВНИМАНИЕ:** За почистване на барбекюто не използвайте никой от следните продукти: абразивни лакове или бои за неръждаема стомана, почистващи препарати, съдържащи киселина, минерален спирт или ксилол, почистващи препарати за фурна, абразивни почистващи препарати (кухненски почистващи препарати) или абразивни почистващи салфетки.

Правилна форма на пламъка на горелките


Горелките във Вашето барбекю са фабрично настроени, за да осигуряват правилната смес на газ и въздух. Когато горелката работи изправно, ще виждате пламък със специфична форма. Върховете на пламъка от време на време могат да трептят в жълто (A), с низходящ светлосин (B) до тъмносин пламък (C).

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Запушени и замърсени портове могат да ограничат пълния приток на газ, което ще доведе до пожар (D) във и около газовите клапани, като ще причини сериозна повреда на Вашето барбекю.

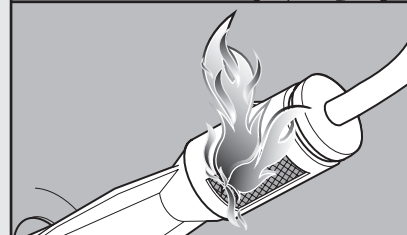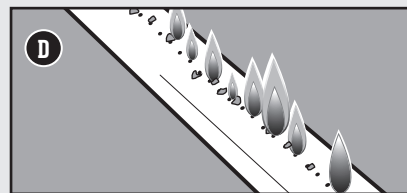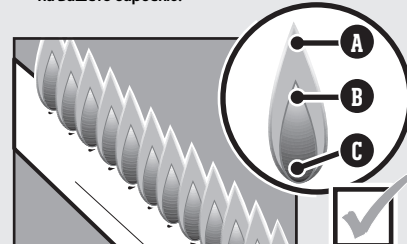

Екрани срещу паяци

Отворите за въздух, необходим за процеса на горене на горелките (E) са снабдени с екрани от неръждаема стомана, за да не позволяват на паяци и други насекоми да плетат паяжини и да изграждат гнезда в дюзите на горелките. Тези гнезда могат да попречат на нормалния приток на газ и могат да доведат до връщане на газ през отвора за въздух. Симптомите на този вид запушване включват миризма на газ в комбинация с пламъци на горелките, които изглеждат жълти и слаби. Това запушване може да доведе до пожар във и около газовия клапан, което може да причини сериозна повреда на Вашето барбекю. По външната страна на екрана срещу паяци/насекоми може да се наслоят прах и дребни частици, които да възпрепятстват притока на кислород към горелките. Поддържайте чисти екраните срещу паяци. Направете справка с „Почистване на екраните срещу паяци“ в раздела „Грижи за продукта“.

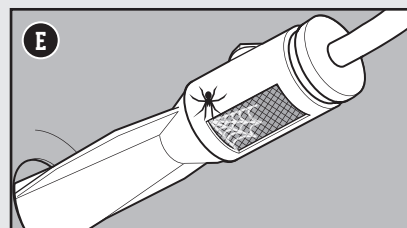


- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не се опитвайте да правите поправки на конструктивни компоненти или компоненти за пренос, горене и запалване газ, без да се свържете с Weber-Stephen Products LLC, Отдел за обслужване на клиенти.
- ⚠ **ВНИМАНИЕ:** Отворите на тръбите на горелките трябва да се поставят правилно над отворите на клапана.

Проверете маркуча

Необходима е редовна проверка на маркуча.

- 1) Уверете се, че барбекюто е изключено и студено.
- 2) Проверете маркуча за признаци на напуване, набраздявания или нарязвания (A). Ако установите, че маркучът е повреден по някакъв начин, не използвайте барбекюто.

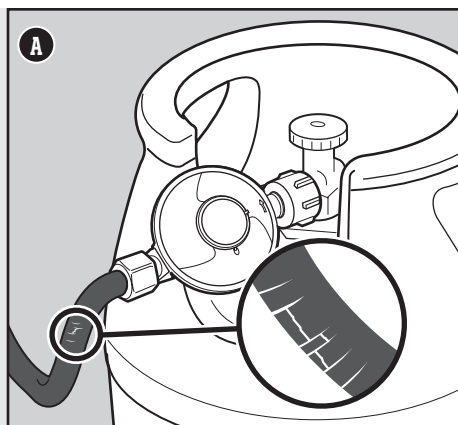

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако установите, че маркучът е повреден по някакъв начин, не използвайте барбекюто. Сменете маркуча, като използвате единствено одобрен от WEBER резервен маркуч.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Барбекюто не се запалва

ПРИЗНАК

• Горелката не се запалва, когато следвате инструкциите за запалване от раздела „Работа“ на това ръководство за потребителя.

ПРИЧИНА

Има проблем с притока на газ.

РЕШЕНИЕ

Ако барбекюто не се запалва, първата стъпка е да определите дали има приток на газ към горелките. За да проверите това, следвайте инструкциите по-долу за „Използване на кибритена клечка за определяне на наличието на приток на газ към горелките“.

Ако **запалването с кибритена клечка НЕ Е успешно**, следвайте инструкциите за разкачване и повторно свързване на бутилката с пропан-бутан.




Има проблем в системата за запалване.

Ако барбекюто не се запалва, първата стъпка е да определите дали има приток на газ към горелките. За да проверите това, следвайте инструкциите по-долу за „Използване на кибритена клечка за определяне на наличието на приток на газ към горелките“.

Ако **запалването с кибритена клечка Е успешно**, проверете състоянието на батерията (само на електронните системи за запалване) и проверете кабелните връзки на системата за запалване.

Използване на кибритена клечка за определяне на наличието на приток на газ към горелките

- 1) Отворете капака на барбекюто.
- 2) Проверете дали всички регулатори за управление на горелката са в изключено **O** положение. Направете проверката, като натиснете и завъртите всеки регулатор по посока на часовниковата стрелка.
*Забележка: Важно е регулаторите на всички горелки да са в изключено **O** положение преди включване на газовата бутилка с пропан-бутан.*
- 3) Включете подаването на газ, като завъртите клапана на бутилката с пропан-бутан по посока, обратна на часовниковата стрелка, или като преместите лостчето на редуктора във включено положение, в зависимост от връзката между редуктора и бутилката с пропан-бутан.
- 4) Запалете кибритена клечка и поставете пламъка под отвора за кибритена клечка (A).
- 5) Докато държите запалената кибритена клечка, натиснете регулатор на основната горелка и го завъртете обратно на часовниковата стрелка до положение за запалване/силен **flame** огън.
- 6) Проверете дали горелката е запалена, като погледнете през скариите за готвене.
- 7) Ако горелката не се запали в рамките на 5 секунди, завъртете регулатора на горелката до изключено **O** положение и изчакайте пет минути за изветряване на газа, преди да се опитате да запалите горелката отново.
- 8) Ако горелката се запали, проблемът трябва да се търси в системата за запалване. За пиезо запалители проверете кабелните връзки на системата за запалване (B). При електронни системи за запалване проверете състоянието на батерията и кабелните връзки на системата за запалване (C). Проверете дали батерията AAA (само алкална) е в добро състояние и дали е поставена правилно. Някои батерии са обвити с найлоново защитно фолио. Това фолио трябва да се отстрани, преди да се монтира батерията. Не бъркайте това фолио с етикета на батерията.

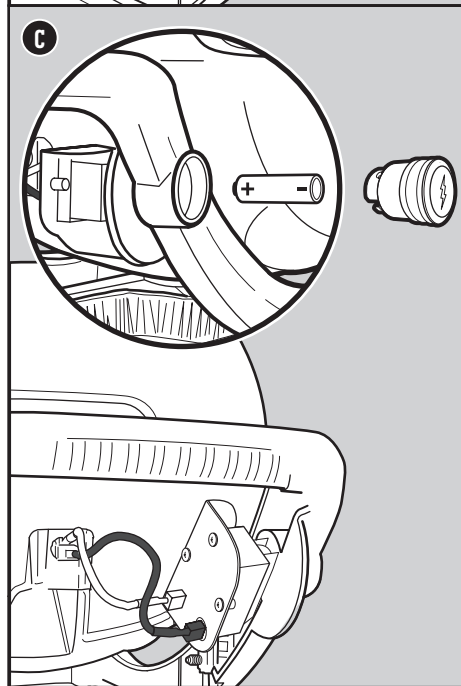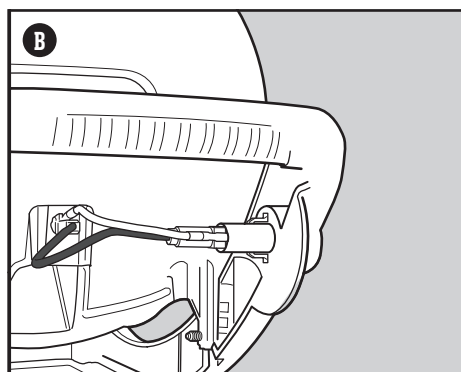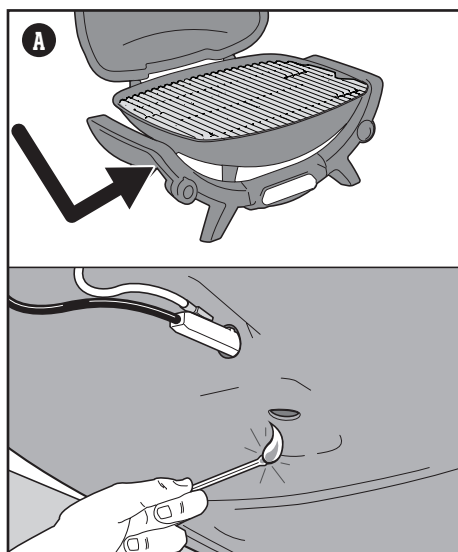

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

За да получите резервни части, се свържете с местния търговец във Вашия регион или посетете weber.com.




Данни за разхода и размери на отворите на клапаните на горелките

РАЗМЕРИ НА ОТВОРИТЕ НА КЛАПАНИТЕ НА ГОРЕЛКИТЕ					
Държава	Категория газ	Модели 2100N	Модели 2200N	Модели 2800N+	Модели 3200N+
Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Хонконг, Унгария, Исландия, Индия, Израел, Китай, Кипър, Корея, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Норвегия, Румъния, Русия, Сингапур, Словакия, Словения, Южна Африка, Швеция, Турция, Япония	I _{3B/P} (30 mbar или 2,8 kPa)	Външна горелка 1,07 mm	Външна горелка 1,07 mm	Външна горелка 1,07 mm Вътрешна горелка 0,59 mm	Външна горелка 1,23 mm Вътрешна горелка 0,59 mm
Белгия, Великобритания, Гърция, Люксембург, Ирландия, Испания, Италия, Португалия, Франция, Швейцария	I ₃₊ (28-30/37 mbar)	Външна горелка 0,98 mm	Външна горелка 0,98 mm	Външна горелка 0,98 mm Вътрешна горелка 0,56 mm	Външна горелка 1,13 mm Вътрешна горелка 0,56 mm
Полша	I _{3B/P} (37 mbar)	Външна горелка 0,98 mm	Външна горелка 0,98 mm	Външна горелка 0,98 mm Вътрешна горелка 0,56 mm	Външна горелка 1,13 mm Вътрешна горелка 0,56 mm
Австрия, Германия	I _{3B/P} (50 mbar)	Външна горелка 0,93 mm	Външна горелка 0,93 mm	Външна горелка 0,94 mm Вътрешна горелка 0,52 mm	Външна горелка 1,03 mm Вътрешна горелка 0,52 mm
ДАНИИ ЗА РАЗХОДА					
Категория газ	Модели 2100N	Модели 2200N	Модели 2800N+	Модели 3200N+	
I _{3B/P} (30 mbar или 2,8 kPa)	4,1 kW пропан 4,6 kW бутан 288 г/ч пропан 332 г/ч бутан	4,1 kW пропан 4,6 kW бутан 288 г/ч пропан 332 г/ч бутан	5,3 kW пропан 6,3 kW бутан 371 г/ч пропан 451 г/ч бутан	6,4 kW пропан 7,4 kW бутан 453 г/ч пропан 529 г/ч бутан	
I ₃₊ (28-30/37 mbar)	4,1 kW пропан 4,1 kW бутан 288 г/ч пропан 288 г/ч бутан	4,1 kW пропан 4,1 kW бутан 288 г/ч пропан 288 г/ч бутан	5,3 kW пропан 5,3 kW бутан 371 г/ч пропан 371 г/ч бутан	6,4 kW пропан 6,4 kW бутан 453 г/ч пропан 453 г/ч бутан	
I _{3B/P} (37 mbar)	4,1 kW пропан 4,6 kW бутан 288 г/ч пропан 332 г/ч бутан	4,1 kW пропан 4,6 kW бутан 288 г/ч пропан 332 г/ч бутан	5,3 kW пропан 6,3 kW бутан 371 г/ч пропан 451 г/ч бутан	6,4 kW пропан 7,4 kW бутан 453 г/ч пропан 529 г/ч бутан	
I _{3B/P} (50 mbar)	4,1 kW пропан 4,6 kW бутан 288 г/ч пропан 332 г/ч бутан	4,1 kW пропан 4,6 kW бутан 288 г/ч пропан 332 г/ч бутан	5,3 kW пропан 6,3 kW бутан 371 г/ч пропан 451 г/ч бутан	6,4 kW пропан 7,4 kW бутан 453 г/ч пропан 529 г/ч бутан	




РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Q - 2100N LPG - EMEA - 080224

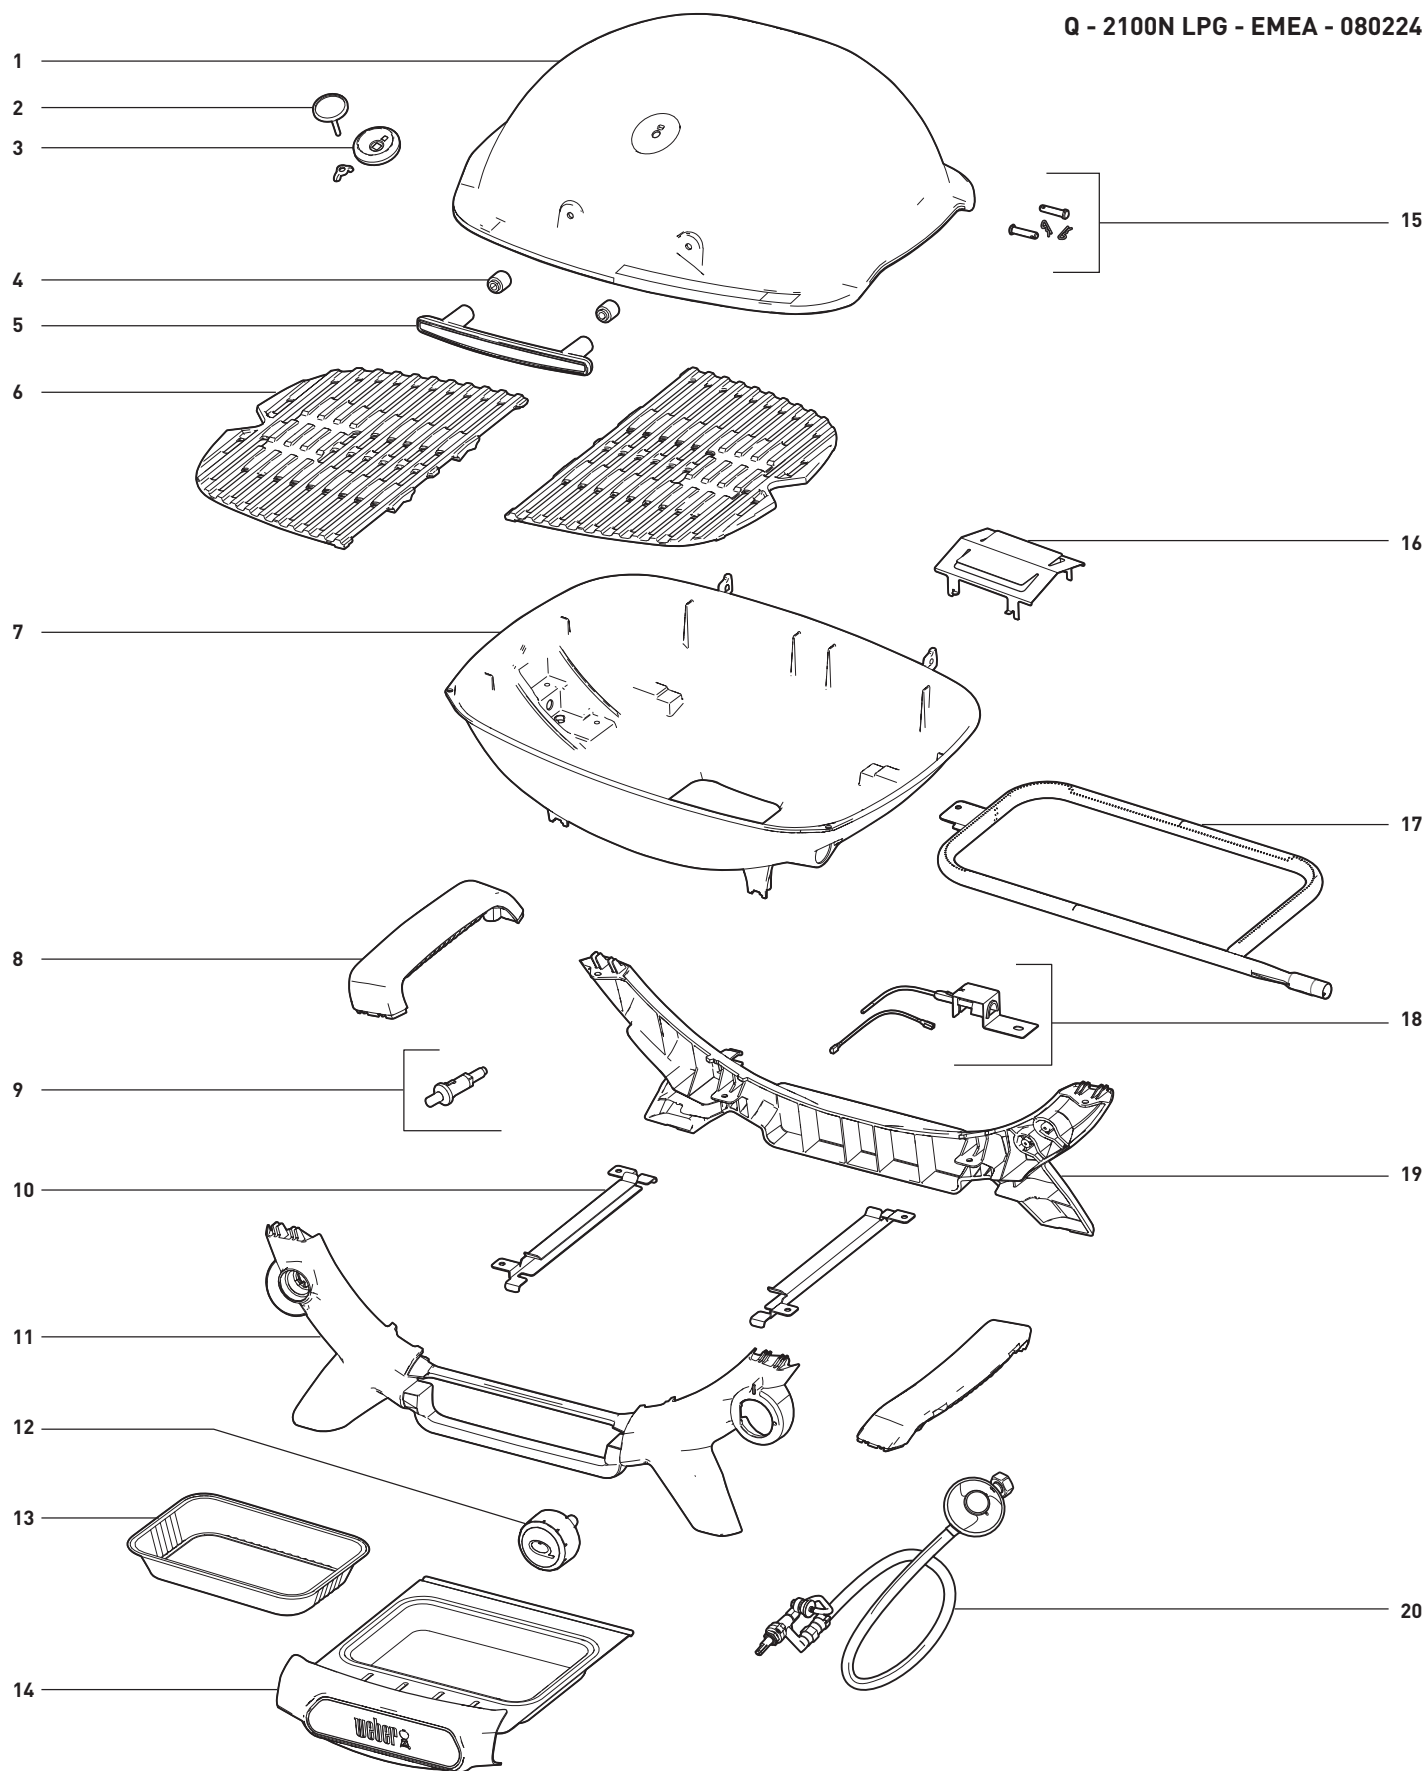




Q - 2200N LPG w/STAND - EMEA - 080124

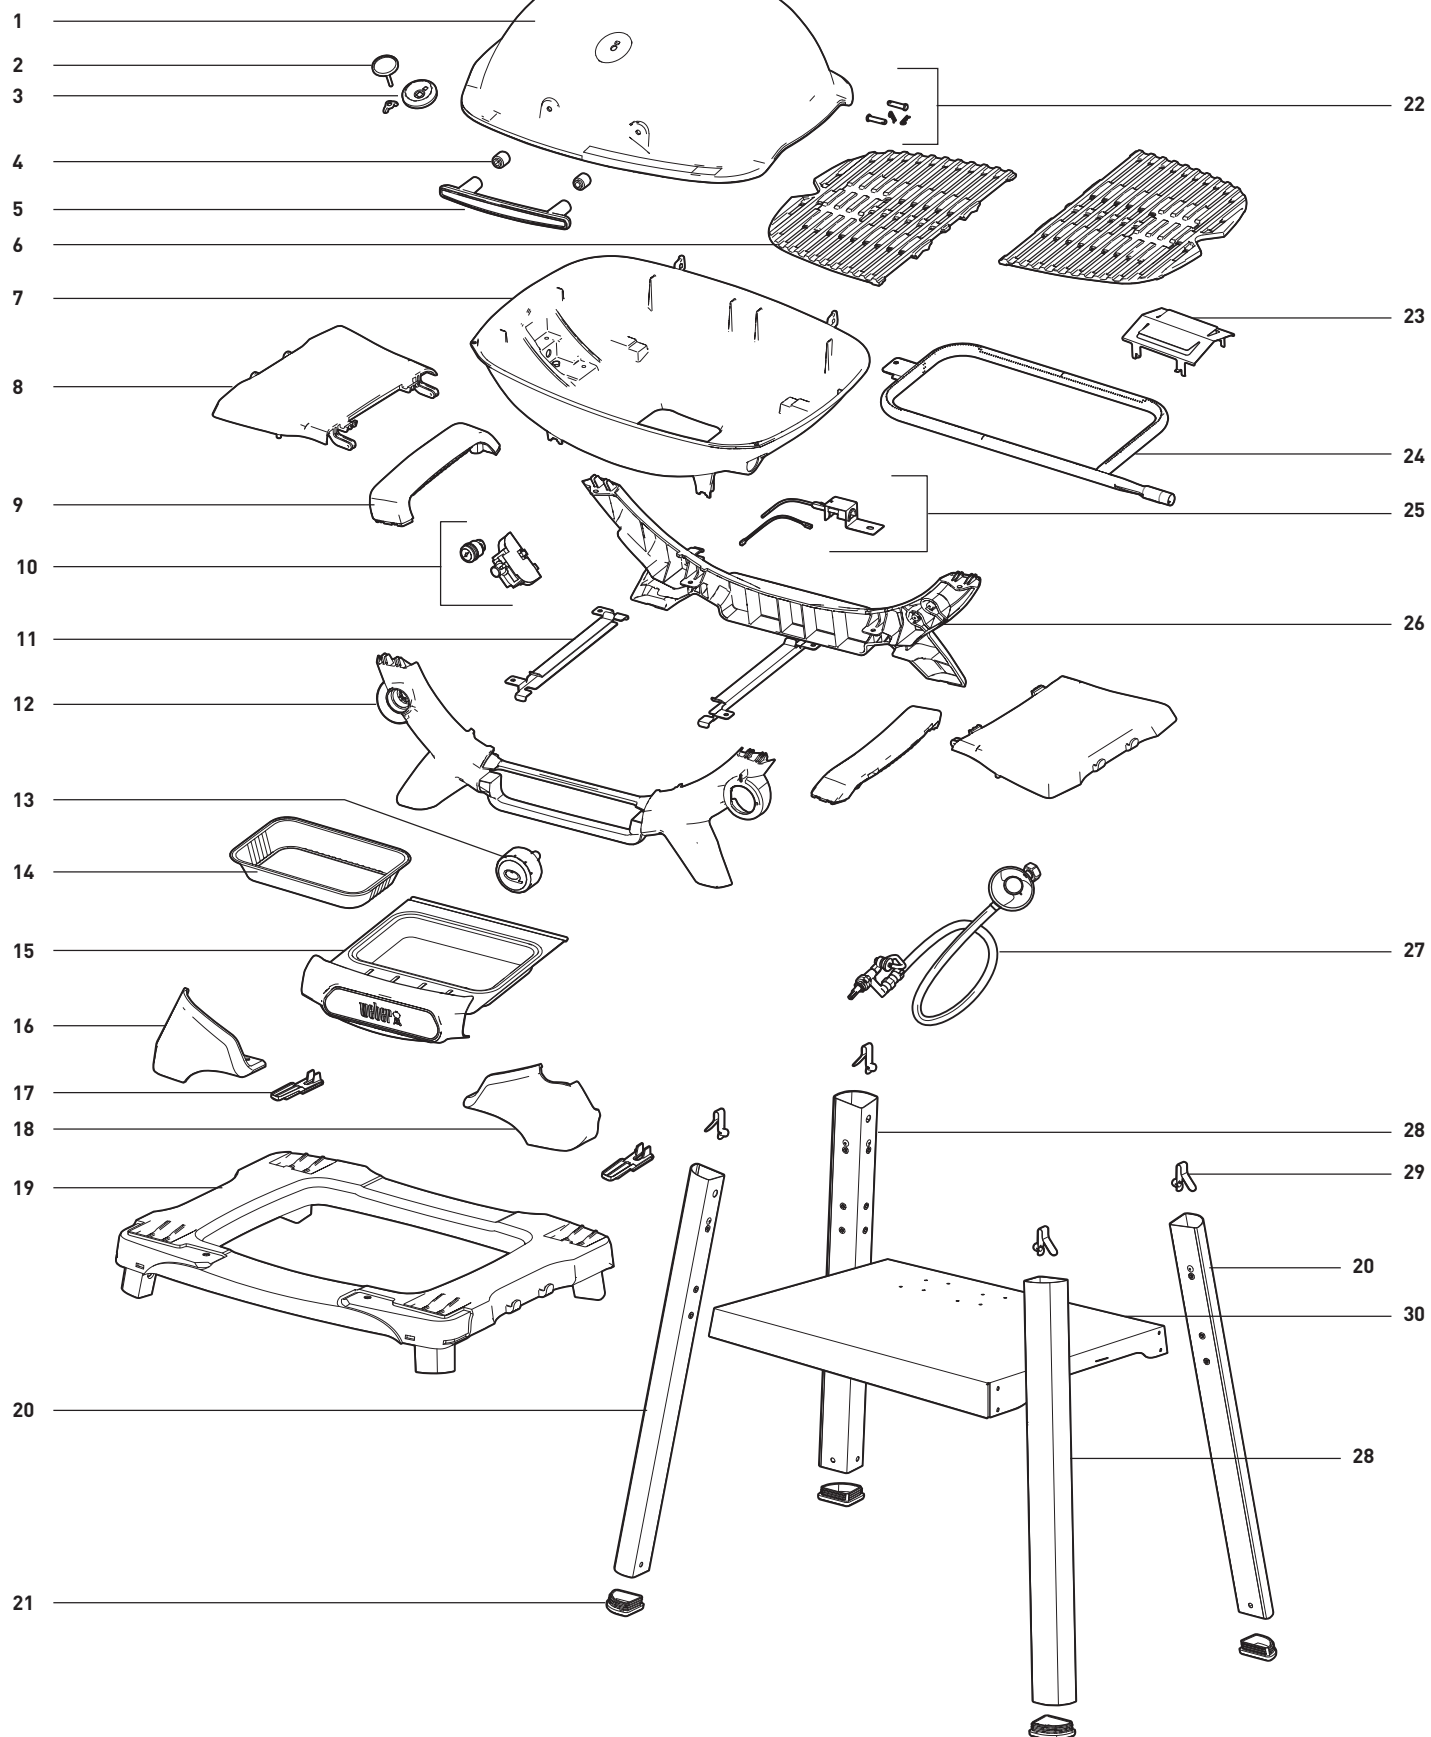




РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Q - 2200N LPG w/PREMIUM CART - EMEA - 110124

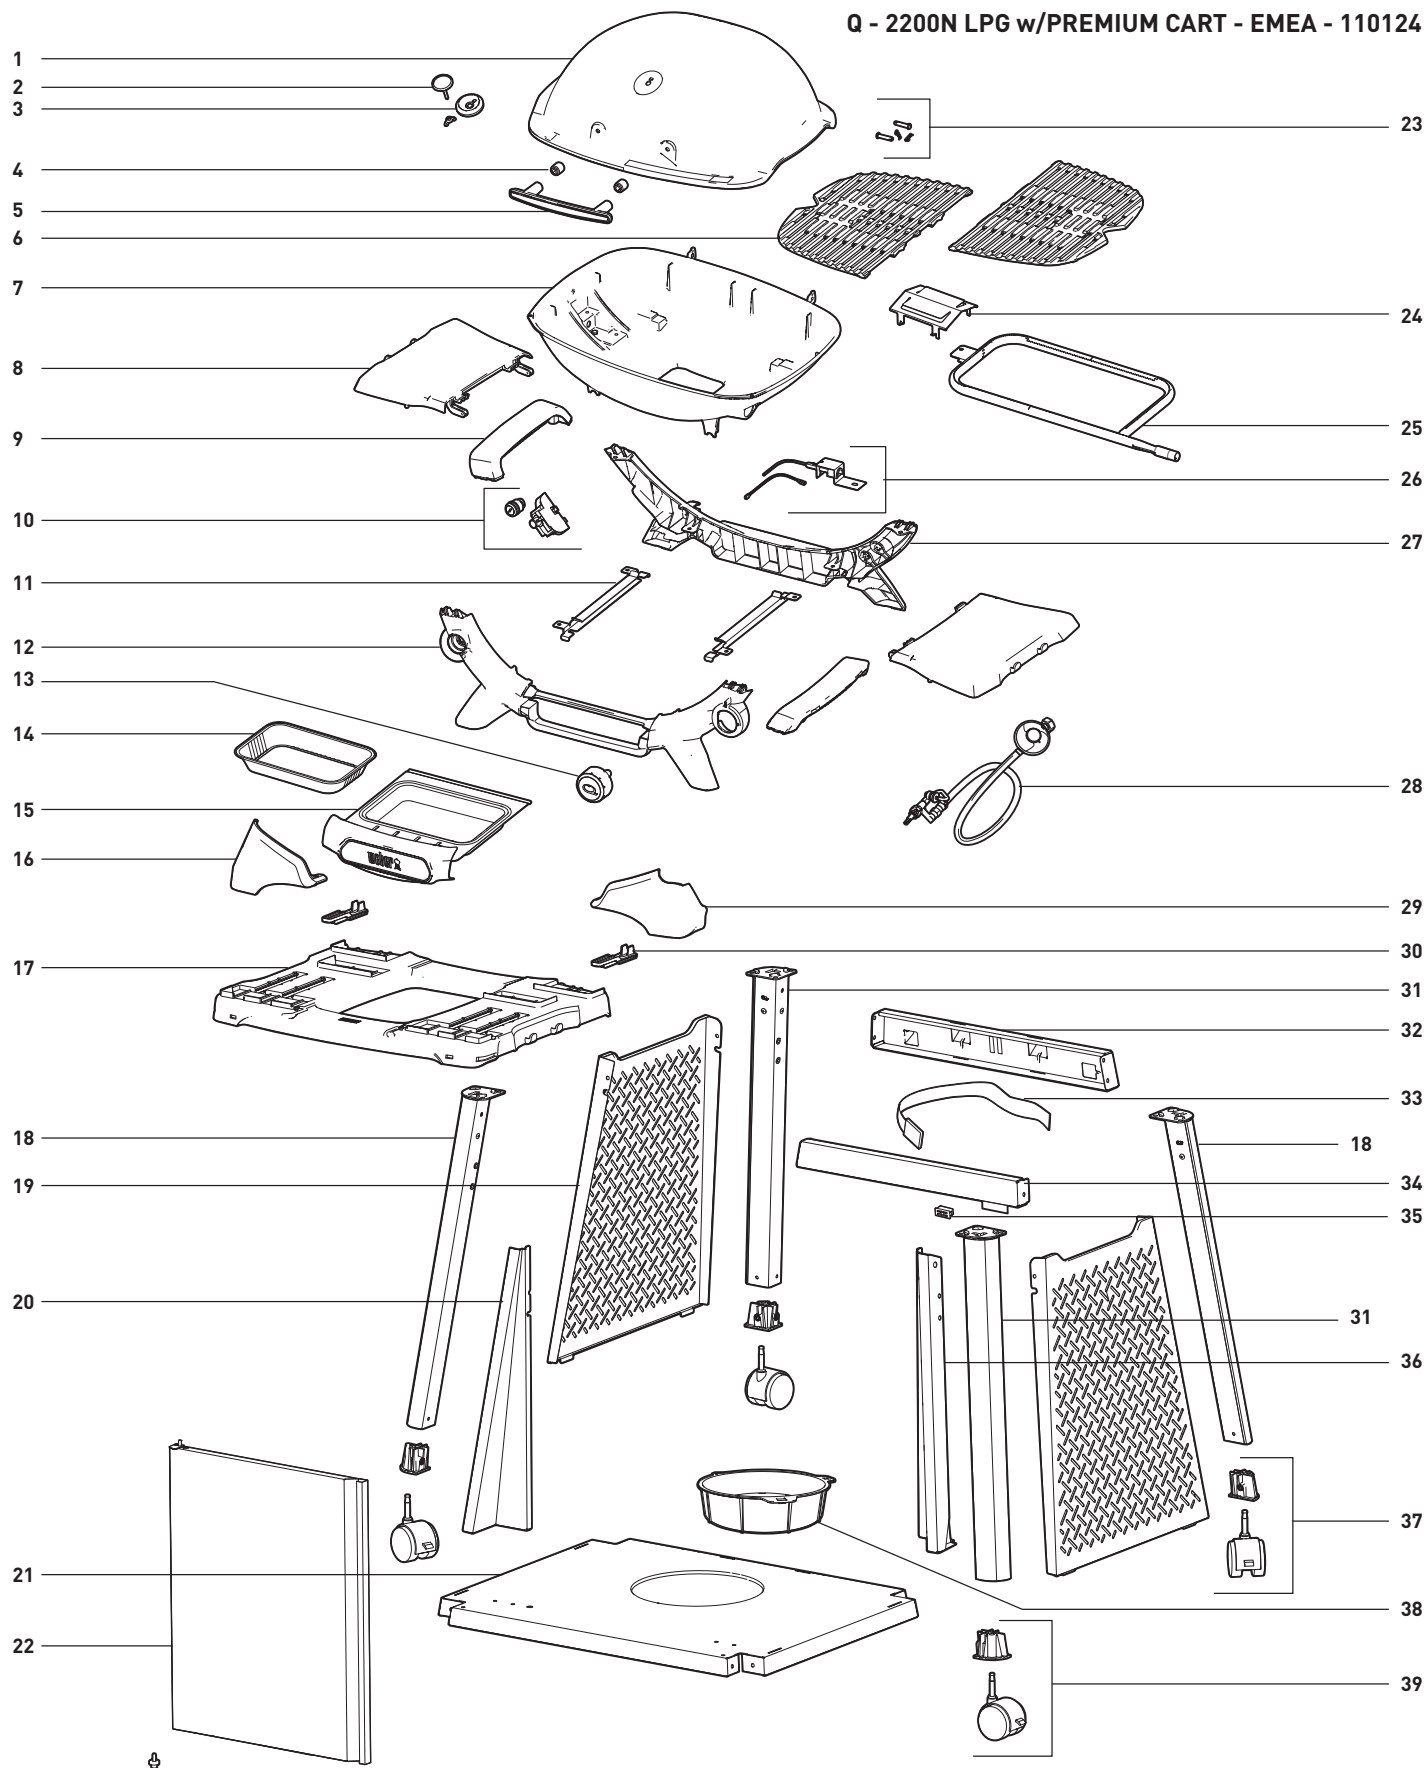




Q - 2800N+ LPG w/PREMIUM CART - EMEA - 110124

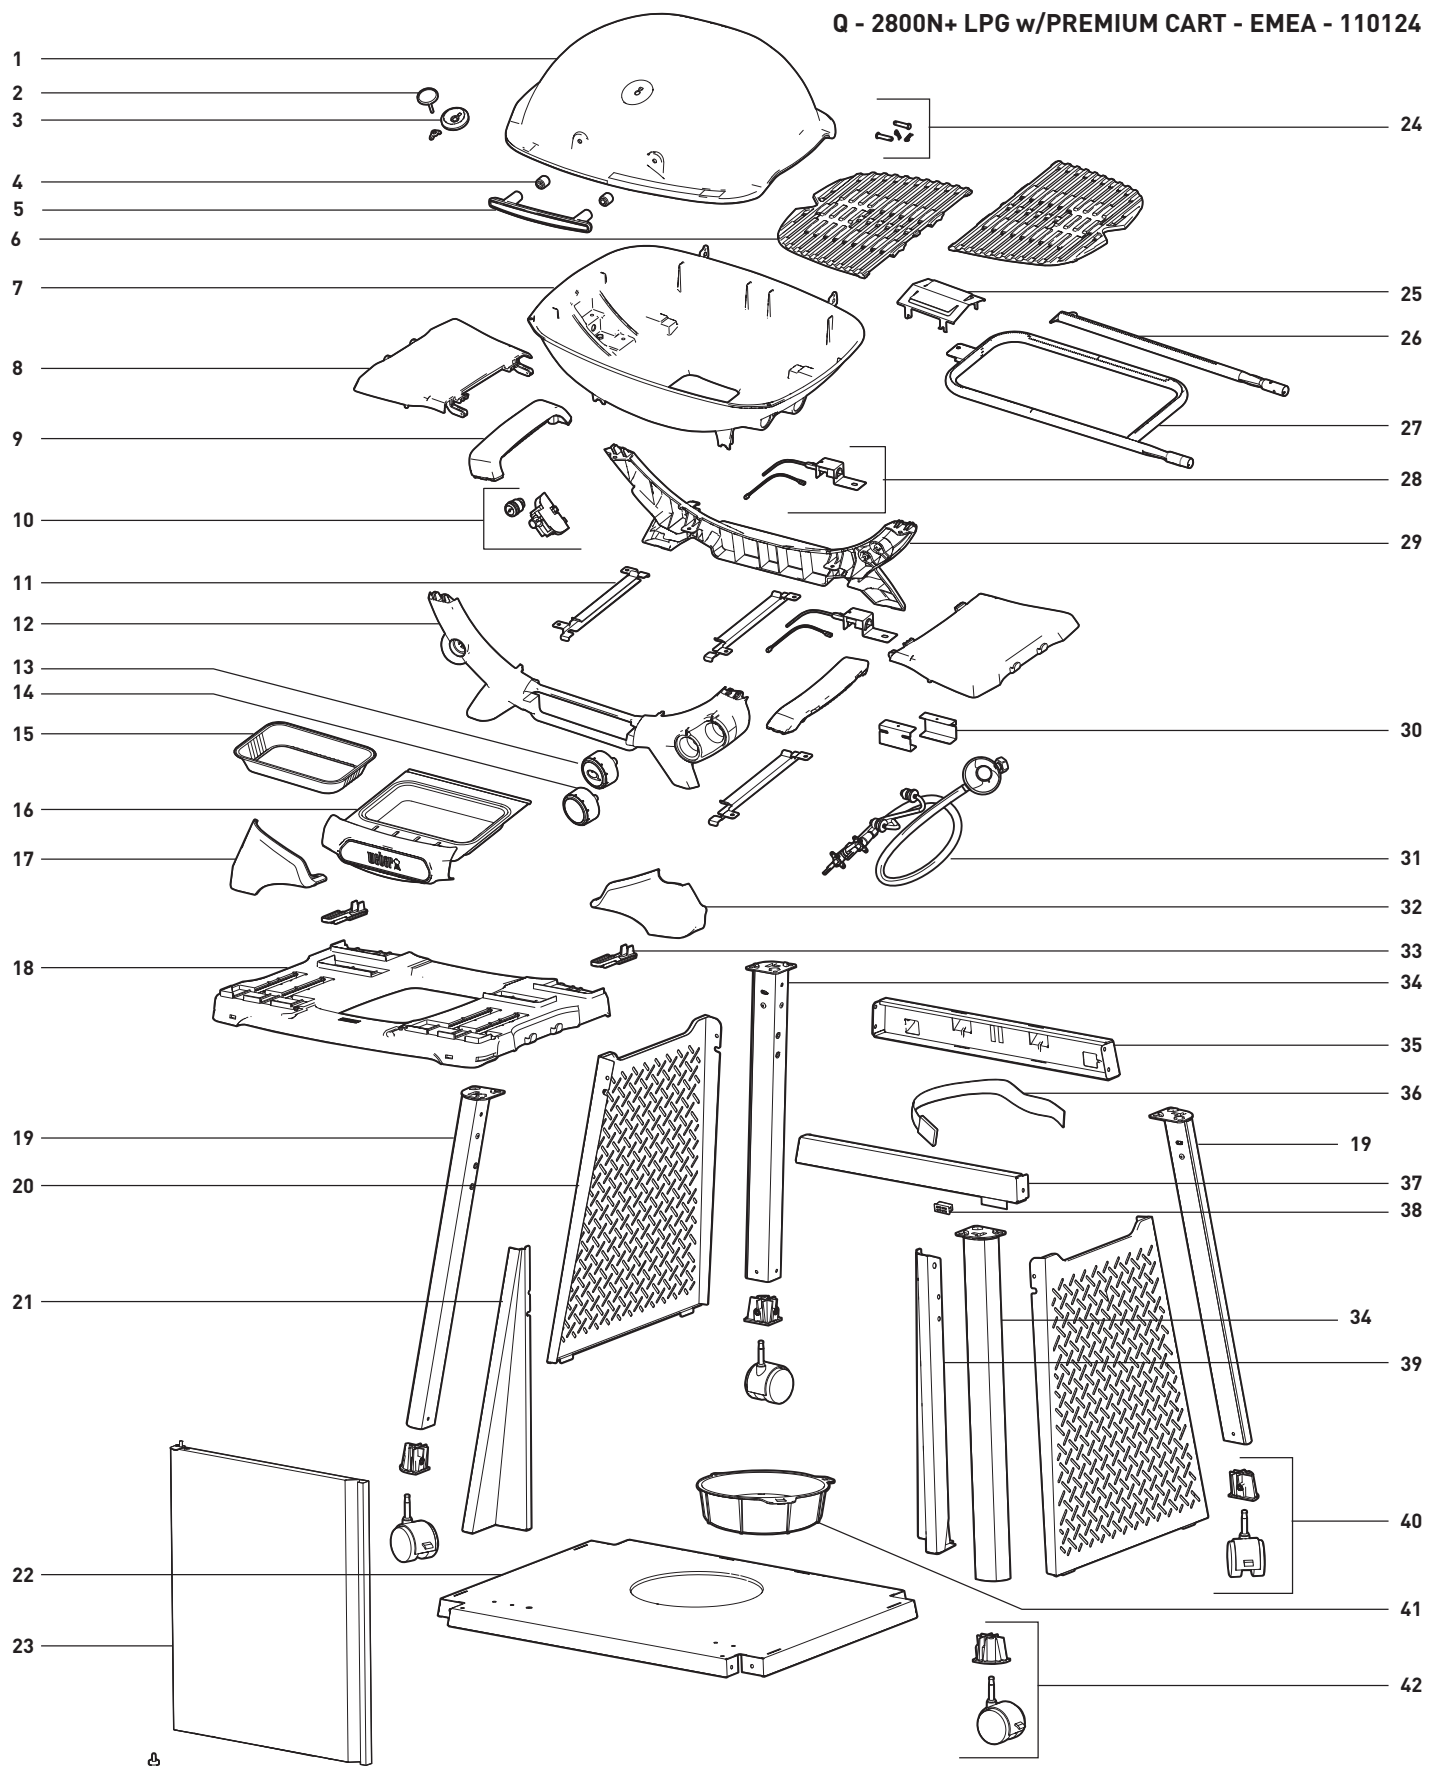



РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Q - 3200N LPG - EMEA - 110124

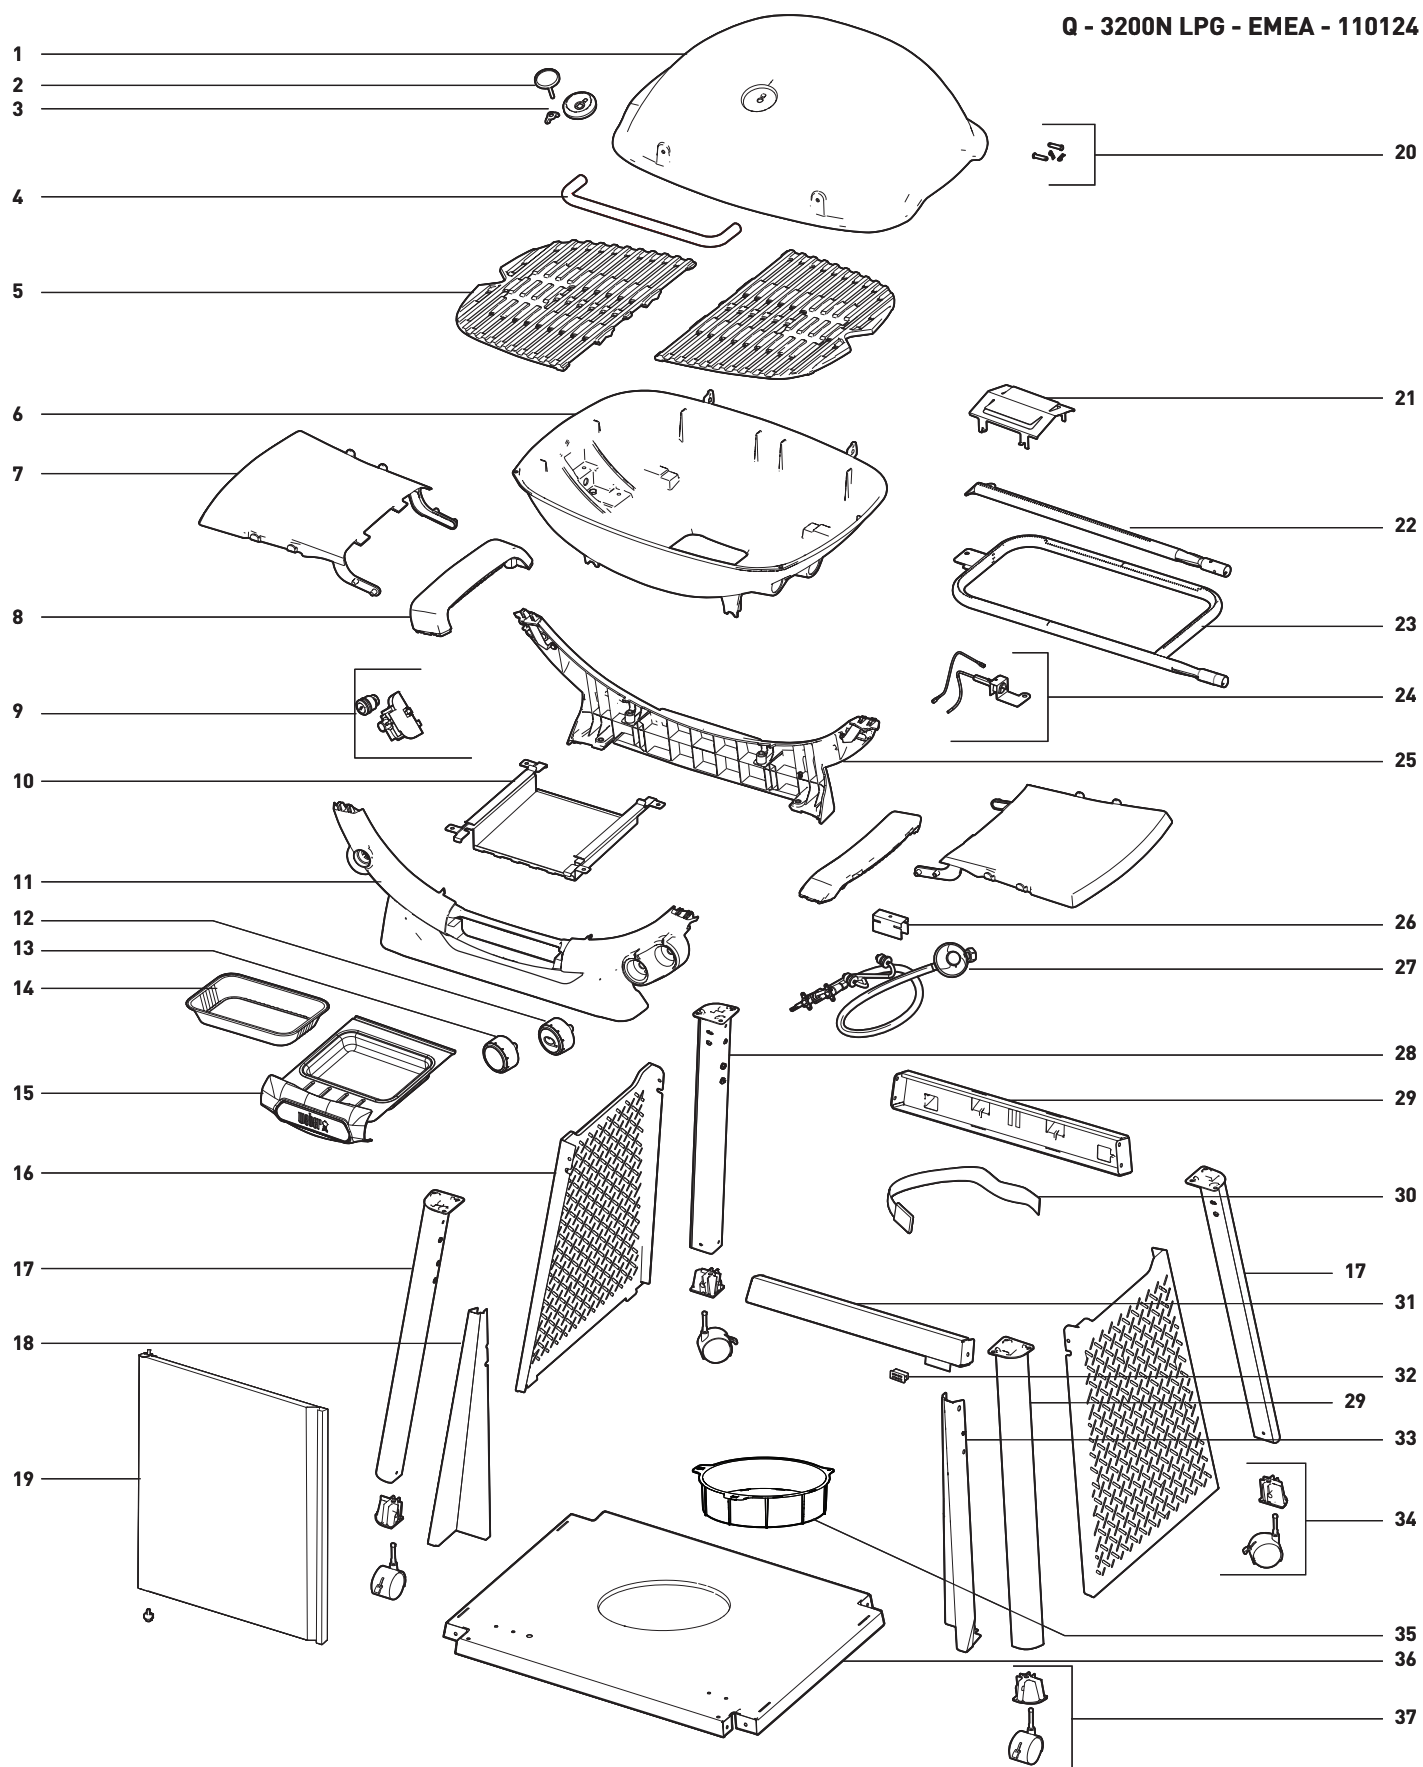



.....
weber.com



ОБАДЕТЕ СЕ В ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ“

Ако въпреки това имате някакви проблеми,
свържете се с представител на отдела
за обслужване на клиенти във Вашия регион,
като използвате информацията за връзка
на weber.com.

ПРОБЛЕМИ? ВЪПРОСИ?

Не връщайте продукта в магазина.

Можем да помогнем.

Ако имате въпроси относно съгласяването, използването или поддръжката на Вашето барбекю или имате нужда от резервни части, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Weber. Серийният номер и номерът на модела могат да бъдат намерени на корицата на Вашето ръководство за потребителя и ще бъдат необходими за всички обаждания за сервизно обслужване.

AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+420 228 882 385
service-cz@weber.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 130120
service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other Eastern European countries, such as ROMANIA,
SLOVENIA, CROATIA or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.

weber.com

С настоящото Weber-Stephen Products LLC декларира,
че посоченият тип оборудване е в съответствие с всички
приложими директиви. Пълният текст на ЕС декларацията
за съответствие е наличен на следния интернет адрес:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>